

HONDA


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessoire
DOSSERET
Réf. 08R70-MJF-A00

Application
CTX700N/ND


Publication n°
MII
Date de publication
Février 2013

LISTE DES PIECES

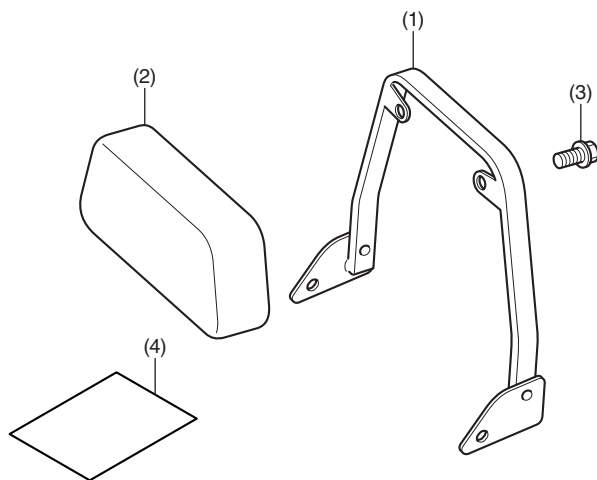


N°	Description	Qté
(1)	Barre du dossier	1
(2)	Coussin de dossier	1
(3)	Boulon à bride SH 6 mm	2
(4)	Infos URL	1

SUPPORT INTERIEUR Vendu séparément

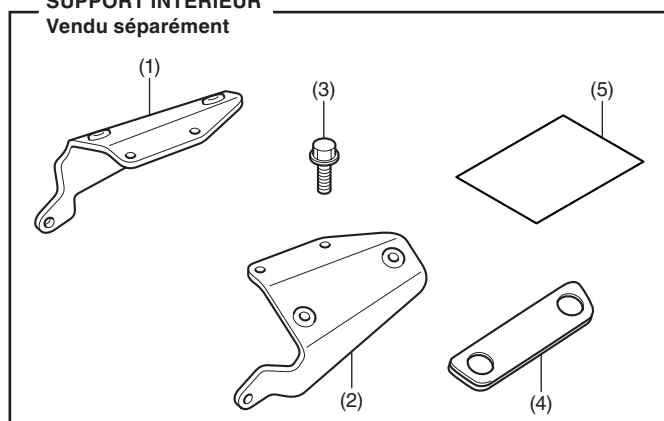

N°	Description	Qté
(1)	Soutien de support intérieur droit	1
(2)	Soutien de support intérieur gauche	1
(3)	Boulon à bride 8 mm	6
(4)	Caoutchouc	2
(5)	Infos URL	1

SUPPORT DE DOSSERET Vendu séparément

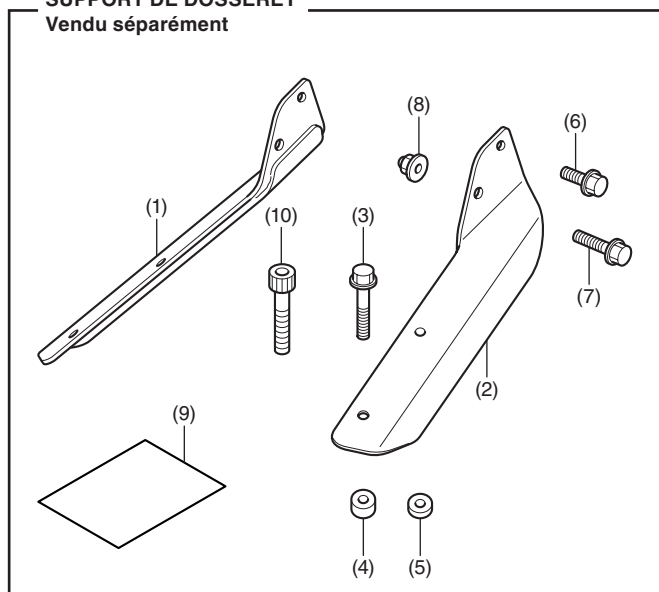

N°	Description	Qté
(1)	Support de dossier droit	1
(2)	Support de dossier gauche	1
(3)	Boulon à collerette 8 mm (long)	4
(4)	Entretoise (épaisse)	2
(5)	Entretoise (fine)	2
(6)	Boulon à collerette 8 mm (court)	4
(7)	Boulon à collerette 8 mm (moyen)	4
(8)	Ecrou borgne à collerette 8 mm	2
(9)	Infos URL	1
(10)	Boulon à six pans 8 mm (non utilisé.)	4

OUTILS REQUIS

Douille (8 et 12 mm)

Cliquet

Clé polygonale (12 mm)

Clé dynamométrique

TABEAU DES COUPLES


Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	N-m	kgf-m	lbf-ft
Boulon à bride SH 6 mm	10	1.0	7


INSTALLATION

REMARQUE :

- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
 - L'illustration représente le modèle CTX700N, un autre modèle est similaire.
1. Reportez-vous aux instructions d'installation du support de dossier vendu séparément pour monter le dossier sur la moto.
 2. Montez le coussin de la manière indiquée.

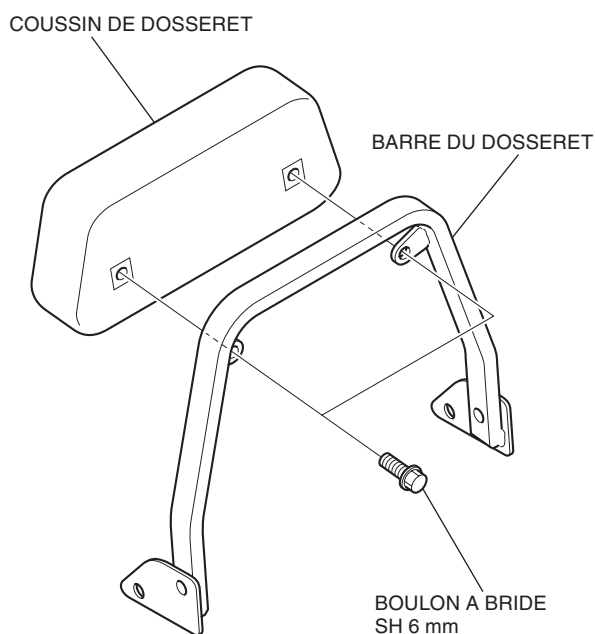

3. Posez le dossieret monté sans le serrer de la manière indiquée.

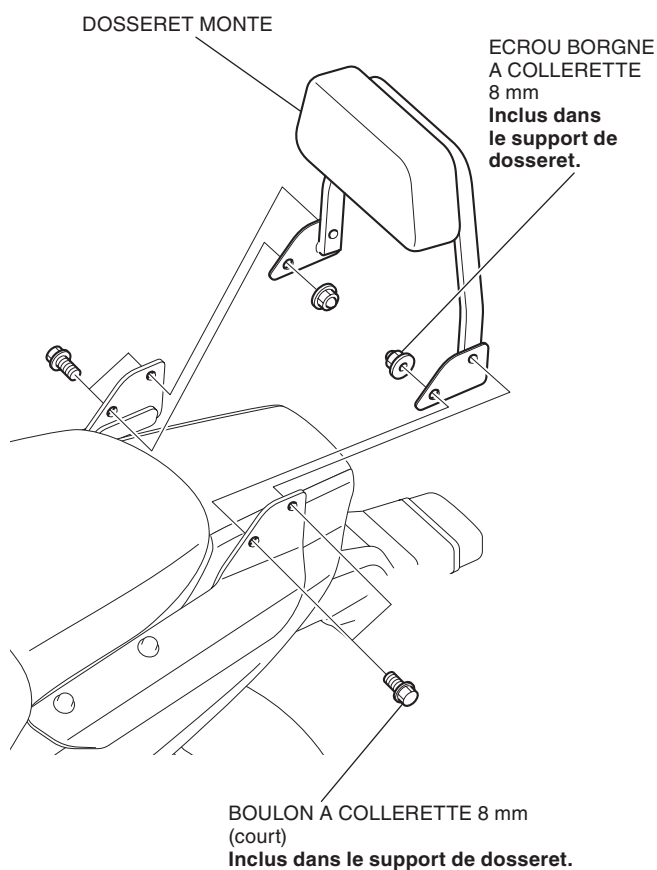

4. Serrez complètement tout le matériel de fixation desserré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.
 - La procédure est identique pour le côté droit.

