


# **HONDA** **INSTALLATION** **INSTRUCTIONS**

Accessoire  
**KIT DE PANNEAU DE VALISE ETROITE**  
**Réf.08F70-MJF-A00**

Application  
**GENERALITES**

Publication n°  
**MII**  
 Date de publication  
**Février 2013**

## LISTE DES PIECES

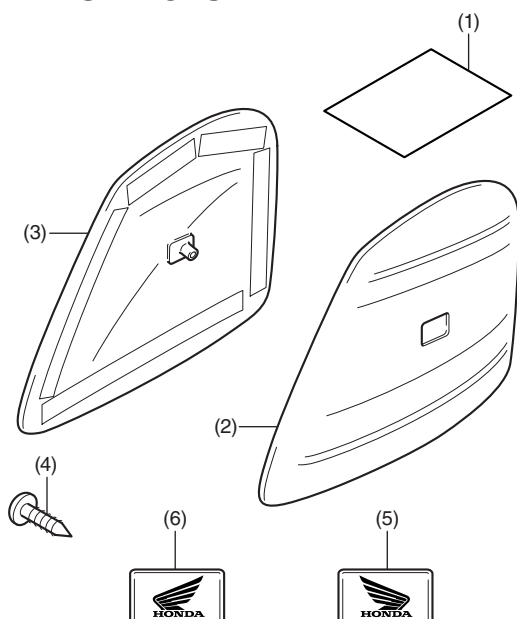

| N°  | Description                      | Qté |
|-----|----------------------------------|-----|
| (1) | Infos URL                        | 1   |
| (2) | Panneau de valise étroite droite | 1   |
| (3) | Panneau de valise étroite gauche | 1   |
| (4) | Vis 4 mm                         | 2   |
| (5) | Insigne droit                    | 1   |
| (6) | Insigne gauche                   | 1   |

## OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Tournevis Phillips®  
 Perceuse électrique  
 Mèche (4 mm)  
 Alcool isopropylique  
 Torchon d'atelier

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.


| Article  | N·m | kgf·m | lbf·ft |
|----------|-----|-------|--------|
| Vis 4 mm | 1   | 0.1   | 0.7    |

## INSTALLATION


### REMARQUE :

- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.


1. Percez la valise étroite droite à l'emplacement indiqué.
  - **Insigne déjà fixé sur la coque de valise ; déposez-le avant de poursuivre.**
  - **Eliminez toute bavure sur le bord du trou.**

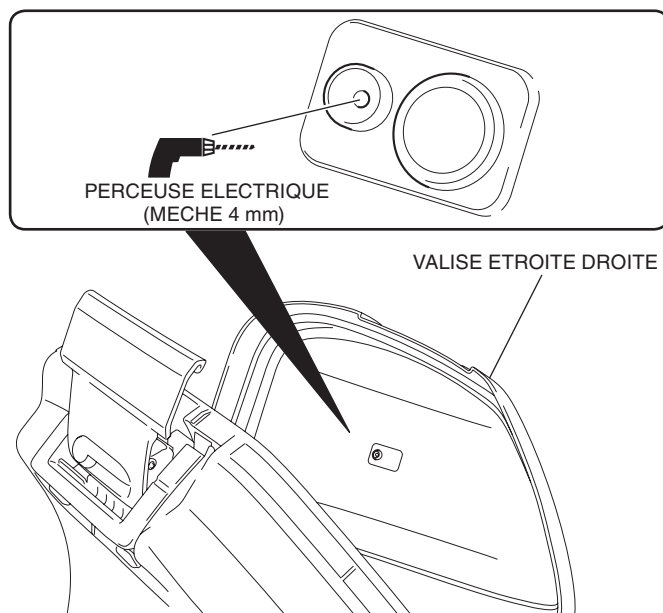


2. Décollez l'une des extrémités des parties adhésives détachables situées à l'arrière du panneau de valise étroite droite de la manière indiquée.

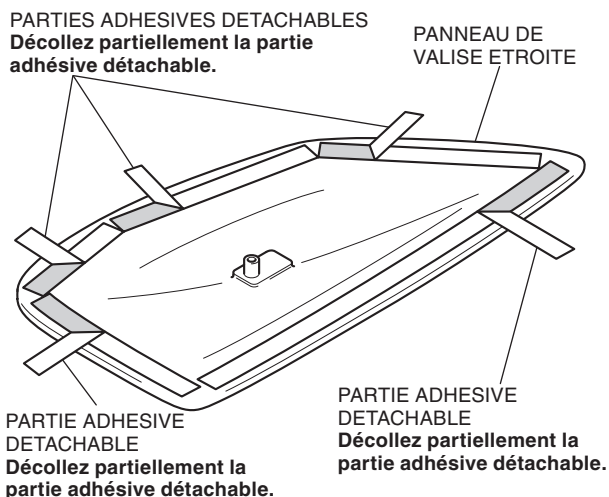


- Montez le panneau de valise étroite droite sans le serrer de la manière indiquée.

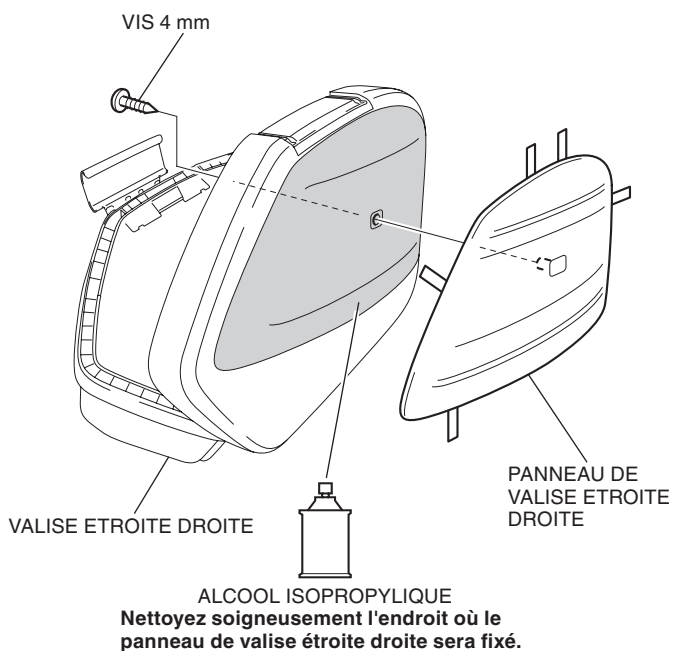

- Montez le panneau de valise étroite droite et serrez-le de la manière indiquée.

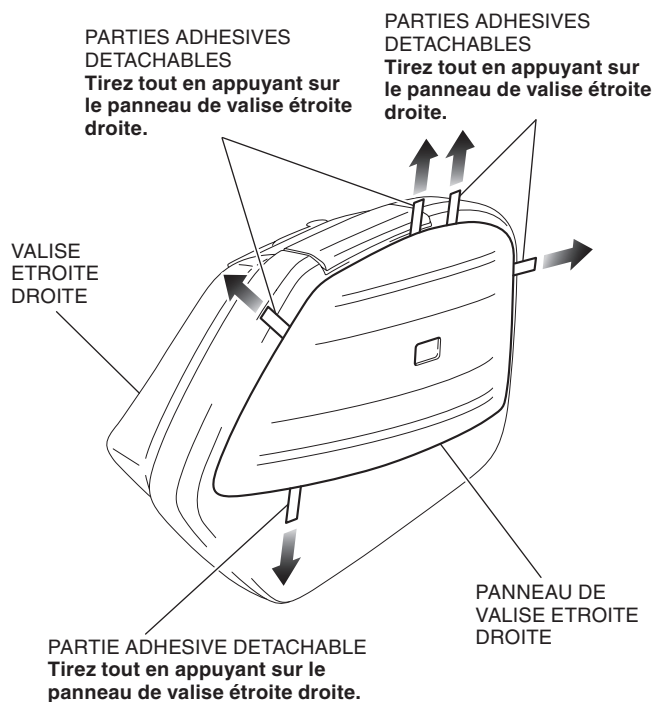

- Fixez l'insigne droit dans la position indiquée.

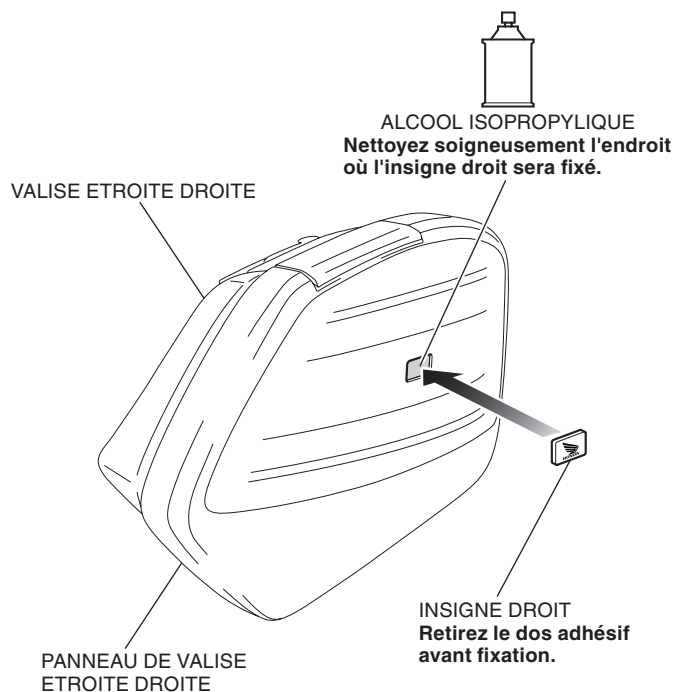

- Exercez une pression suffisante sur le panneau de valise étroite droite.
- Répétez cette opération du côté gauche.