

# **HONDA** **INSTALLATION** **INSTRUCTIONS**

Accessoire

**DOSSERET**  
**Réf. 08R70-MJF-A00**

Application

**CTX700/D**


Publication n°

**MII**

Date de publication


**Février 2013**

## LISTE DES PIECES

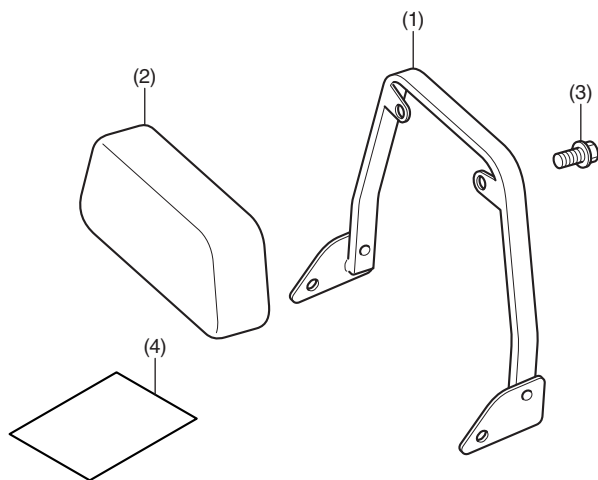

N°	Description	Qté
(1)	Barre du dossier	1
(2)	Coussin de dossier	1
(3)	Boulon à bride SH 6 mm	2
(4)	Infos URL	1

## **SUPPORT DE DOSSERET** **Vendu séparément**

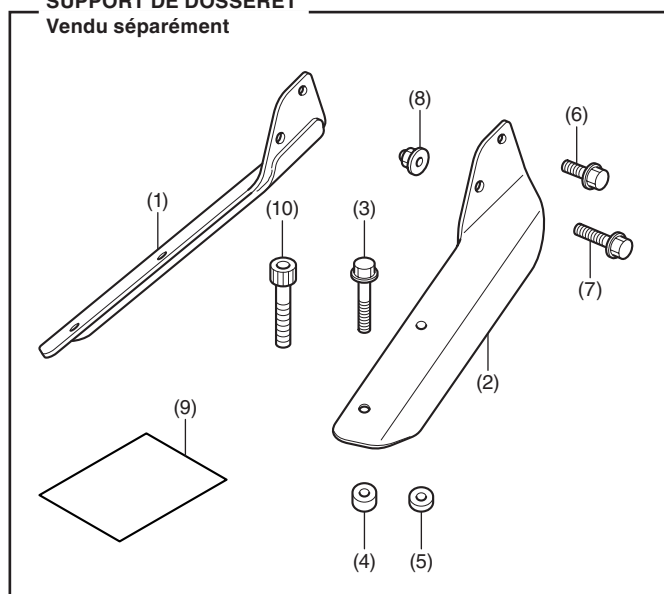

N°	Description	Qté
(1)	Support de dossier droit	1
(2)	Support de dossier gauche	1
(3)	Boulon à collerette 8 mm (long) <b>[non utilisé.]</b>	4
(4)	Entretoise (épaisse)	2
(5)	Entretoise (fine)	2
(6)	Boulon à collerette 8 mm (court)	4
(7)	Boulon à collerette 8 mm (moyen)	4

N°	Description	Qté
(8)	Ecrou borgne à collerette 8 mm	2
(9)	Infos URL	1
(10)	Boulon à six pans 8 mm	4

## OUTILS REQUIS

Douille (8 et 12 mm)

Cliquet

Clé polygonale (12 mm)

Clé hexagonale (6 mm)

Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	N-m	kgf-m	lbf-ft
Boulon à bride SH 6 mm	10	1.0	7

## INSTALLATION


### REMARQUE :

- Veuillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- L'illustration représente le modèle CTX700, un autre modèle est similaire.

1. Reportez-vous aux instructions d'installation du support de dossieret vendu séparément pour monter le dossieret sur la moto.


2. Montez le coussin de la manière indiquée.

COUSSIN DE DOSSERET

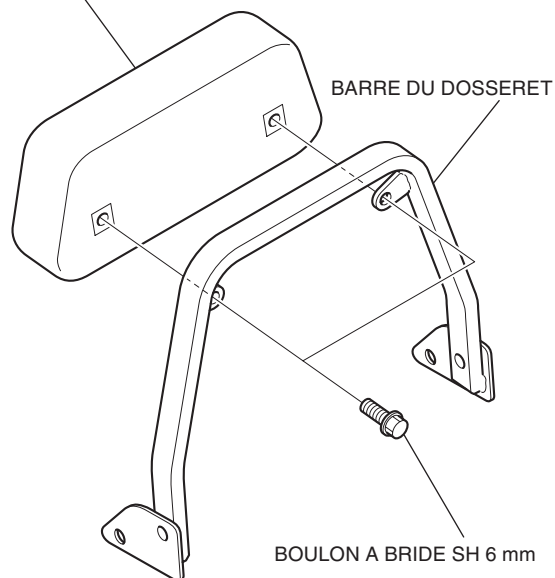


3. Posez le dossieret monté sans le serrer de la manière indiquée.

DOSSERET MONTE

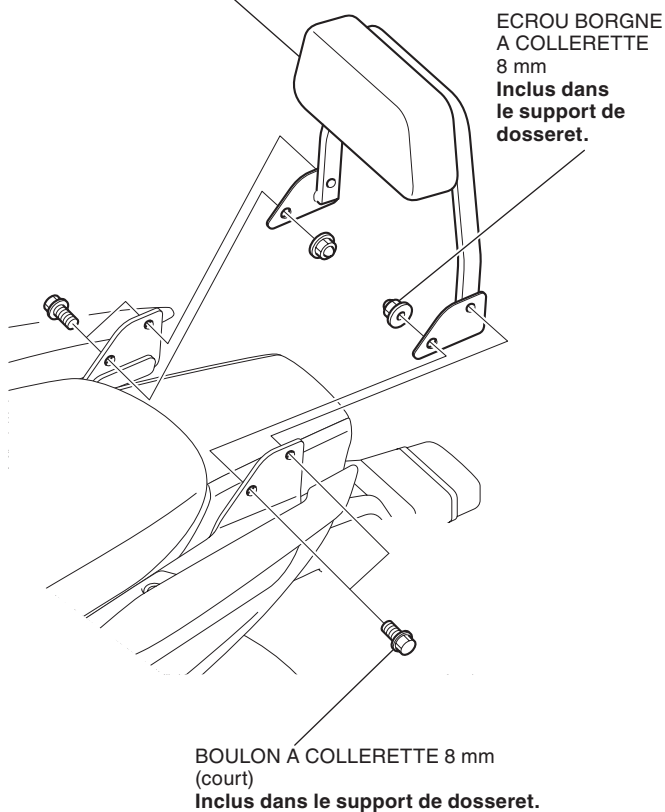

4. Serrez complètement tout le matériel de fixation desserré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

- La procédure est identique pour le côté droit.

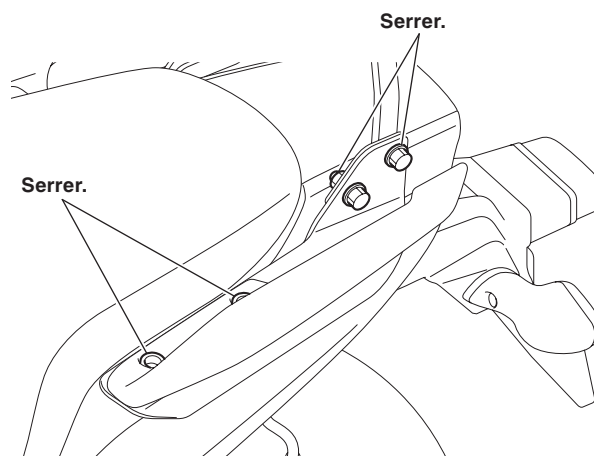

5. Installez les caches comme illustré.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

