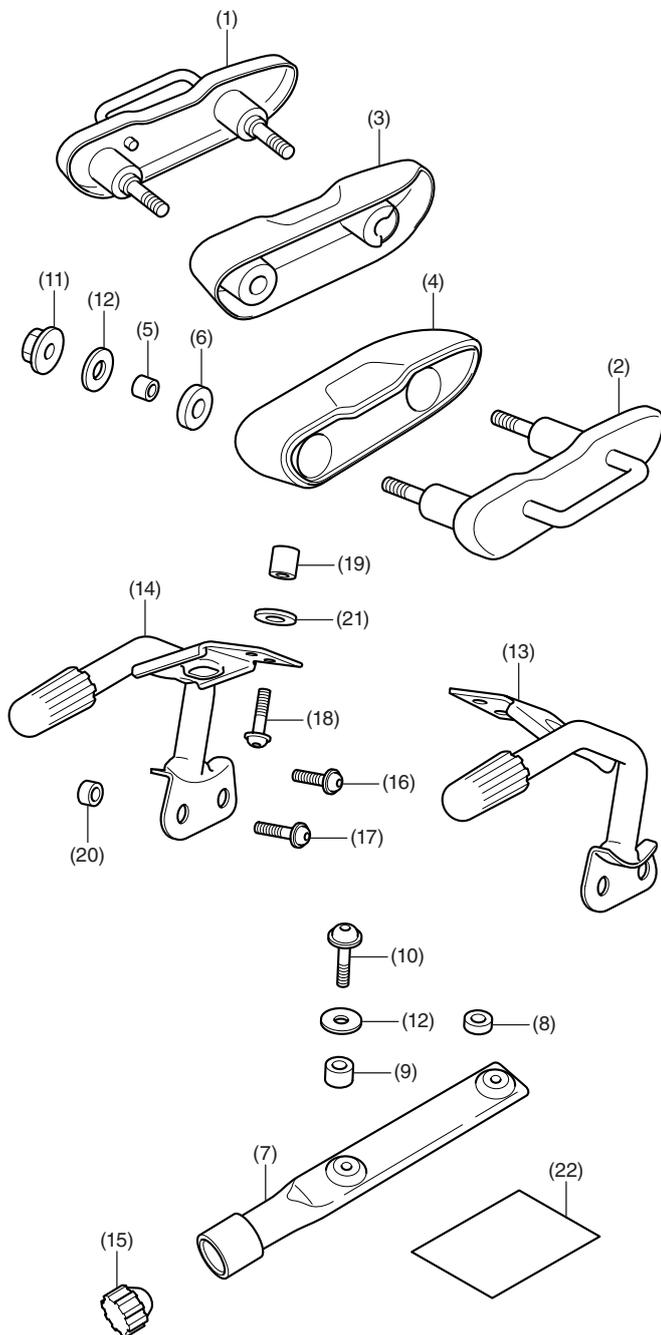
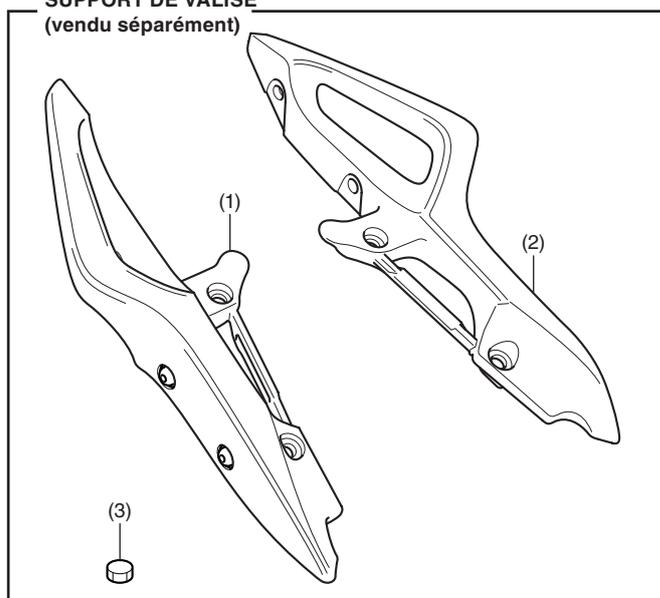



**LISTE DE PIECES**


N°	Description	Qté
(1)	Poignée de valise droite	1
(2)	Poignée de valise gauche	1
(3)	Protection de poignée de valise droite	1
(4)	Protection de poignée de valise gauche	1
(5)	Bague de 6 mm (épaisse)	4
(6)	Bague de 6 mm (fine/large)	4
(7)	Support de valise	2
(8)	Bague de 6 mm (fine/petite)	2
(9)	Bague de 6 mm (moyenne)	2
(10)	Boulon à six pans 6 mm	4
(11)	Ecrou à collerette de 6 mm	4
(12)	Rondelle (petite)	8
(13)	Soutien du support de valise droit	1
(14)	Soutien du support de valise gauche	1
(15)	Caoutchouc d'arrêt	2
(16)	Boulon à six pans 8 mm (court)	2
(17)	Boulon à six pans 8 mm (moyen)	2
(18)	Boulon à six pans 8 mm (long)	4
(19)	Bague de 8 mm (longue)	4
(20)	Bague de 8 mm (courte)	2
(21)	Rondelle (large)	16
(22)	Fiche de téléchargement des instructions	1

**SUPPORT DE VALISE**  
**(vendu séparément)**


N°	Description	Qté
(1)	Support de valise droit	1
(2)	Support de valise gauche	1
(3)	Bouchon	4

**VALISE A UNE CLE  
(vendu séparément)**

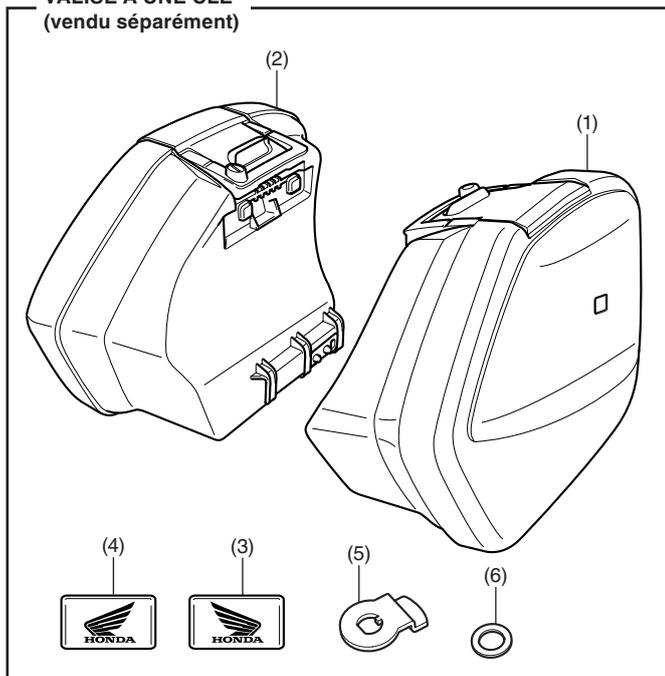

N°	Description	Qté
(1)	Valise droite	1
(2)	Valise gauche	1
(3)	Insigne droit	1
(4)	Insigne gauche	1
(5)	Plaque	2
(6)	Rondelle	2

**OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES**

- Clé polygonale (10 mm)
- Clé hexagonale (4 et 5 mm)
- Perceuse électrique :  
NC700X/XA/XD/S/SA/SD
- Scie-cloche (20 mm) :  
NC700X/XA/XD/S/SA/SD
- Lime
- Scie à découper
- Ciseaux
- Echelle graduée
- Planche de bois (de 10 mm d'épaisseur)  
NC700X/XA/XD/S/SA/SD
- Chatterton :  
NC700X/XA/XD/S/SA/SD
- Alcool isopropylique
- Torchon d'atelier
- Clé dynamométrique

**TABLEAU DES COUPLES**

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	N-m	kgf-m	lbf-ft
Boulon à six pans 6 mm	10	1.0	7
Ecrou à collerette de 6 mm	12	1.2	9
Boulon à six pans 8 mm	24	2.4	18

**INFORMATIONS DE MONTAGE**

**▲ ATTENTION**

- Pour éviter toute brûlure, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

**REMARQUE :**

- Le support de valise, vendu séparément, est nécessaire pour monter cet accessoire.
- Le support de valise n'est pas nécessaire pour les motos qui en sont déjà équipées.
- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Si la moto est déjà équipée d'un porte-bagages arrière, déposez ce dernier et le support de valise, avant de monter l'accessoire.

## SOMMAIRE

Reportez-vous à la page suivante selon le modèle.



MONTAGE <NC700X/XA/XD/S/SA/SD>.....P.3

MONTAGE <NC700D>.....P.6


## MONTAGE <NC700X/XA/XD/S/SA/SD>

- Les illustrations représentent le modèle NC700XA, d'autres modèles sont similaires.


1. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

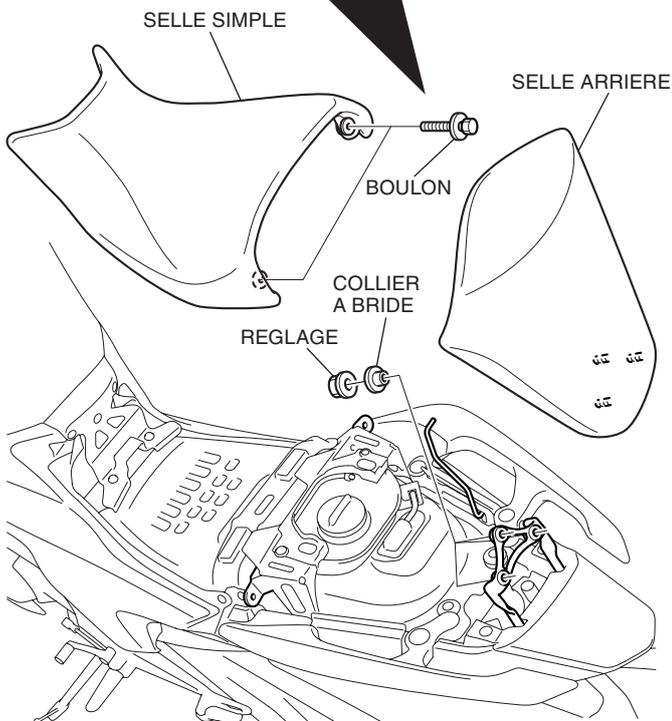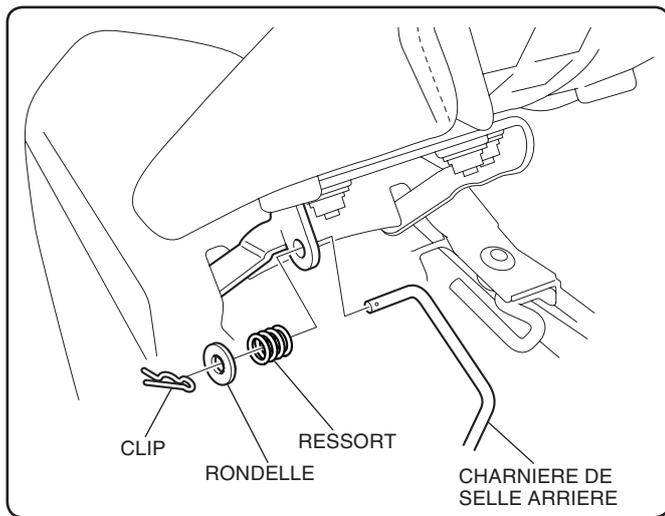

2. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

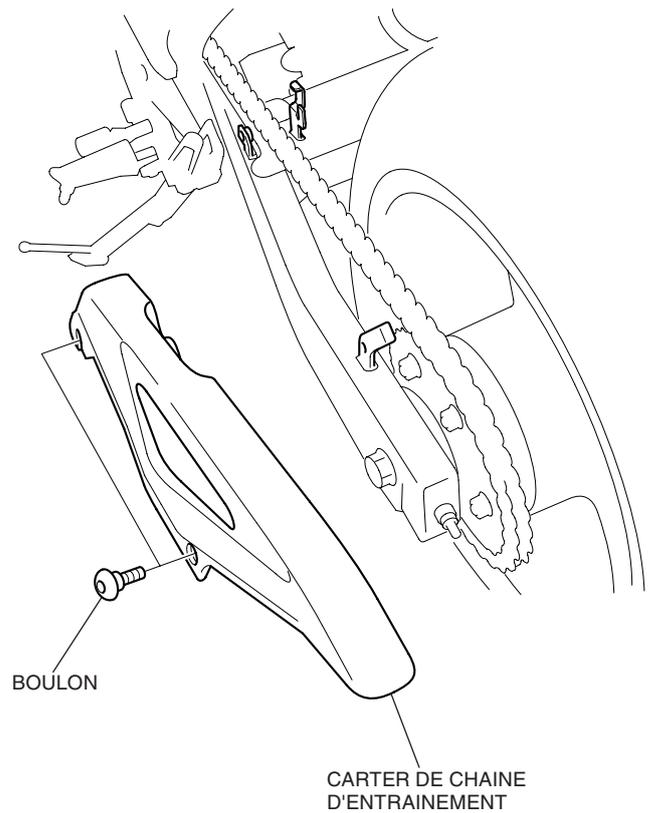

3. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

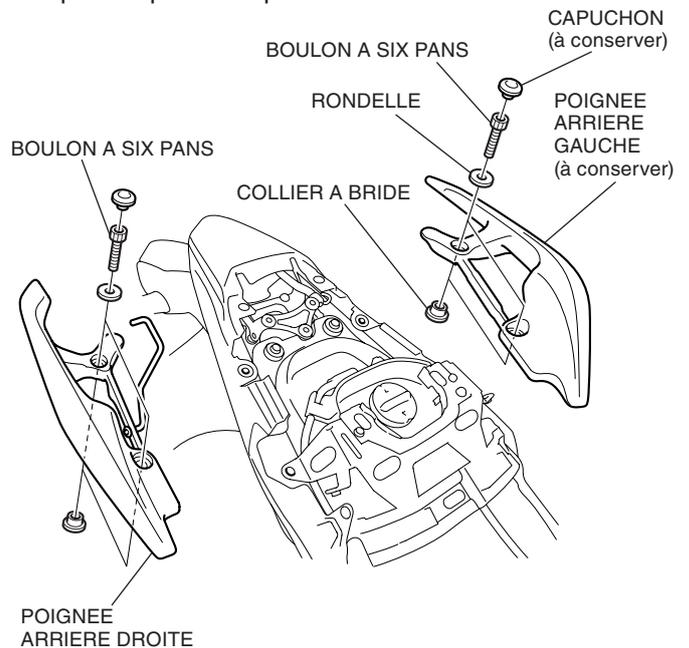

4. Percez des trous de 20 mm au niveau des points de marquage sur le garde-boue arrière B à l'aide d'une perceuse électrique et d'une scie-cloche.

- **Veillez à ne pas endommager les faisceaux.**
- **Éliminez toute bavure sur le bord du trou.**
- **Répétez la procédure du côté gauche.**

Enroulez le ruban autour de la scie-cloche en laissant 2 mm exposés au niveau de l'extrémité, comme illustré, pour servir de butée de scie-cloche.



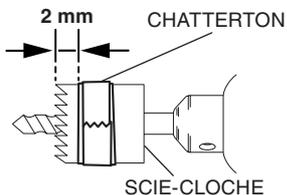


PLANCHE DE BOIS (de 10 mm d'épaisseur)  
Placez-la entre le garde-boue arrière B et le cadre.

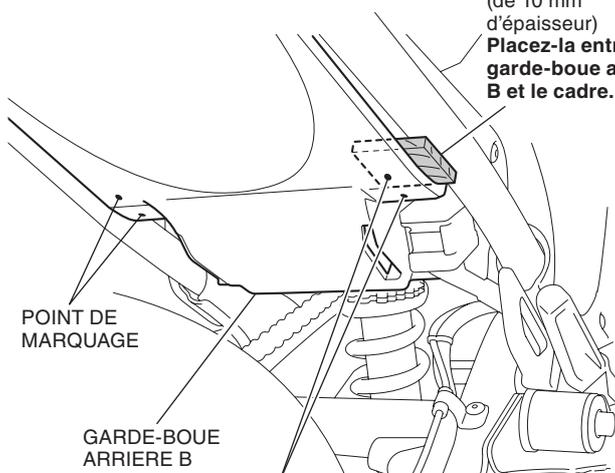

PERCEUSE ELECTRIQUE (SCIE-CLOCHE de 20 mm)


5. Déposez la charnière de selle arrière de la manière indiquée.

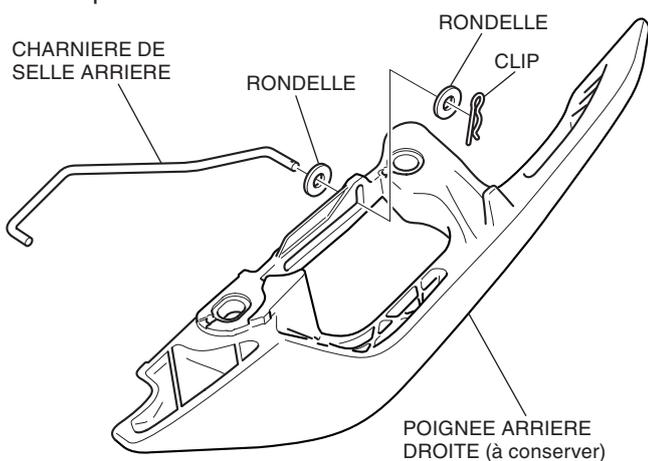

6. Déposez les boulons et écrous de la manière indiquée.


- **Répétez la procédure du côté gauche.**

SUPPORT DE VALISE DROIT

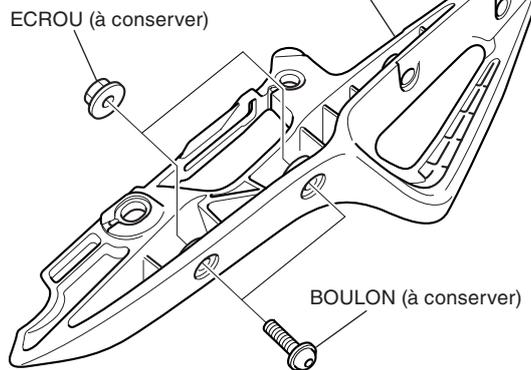


7. Montez la poignée de valise droite de la manière indiquée.


- **Répétez la procédure du côté gauche.**

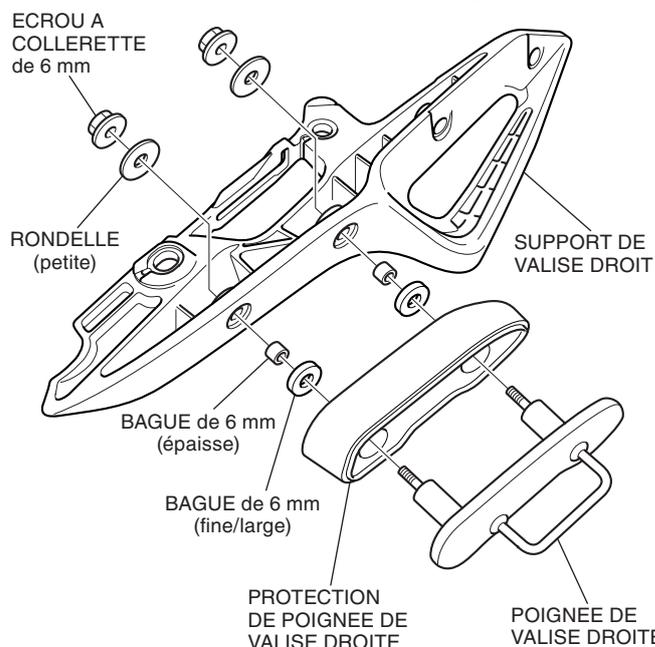

8. Montez la charnière de selle arrière de la manière indiquée.

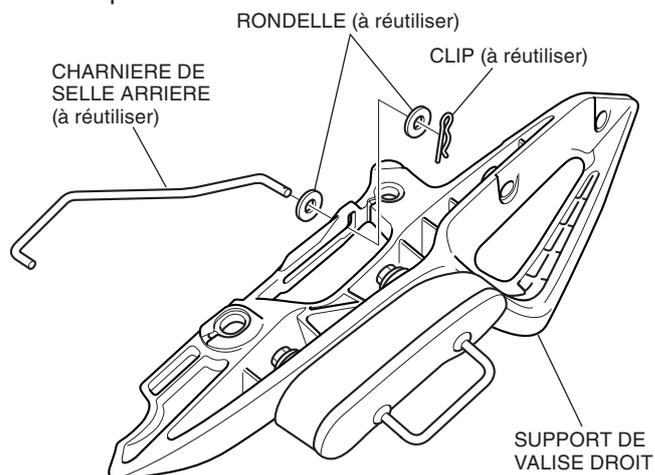


9. Montez les supports de valise sans les serrer, de la manière indiquée.

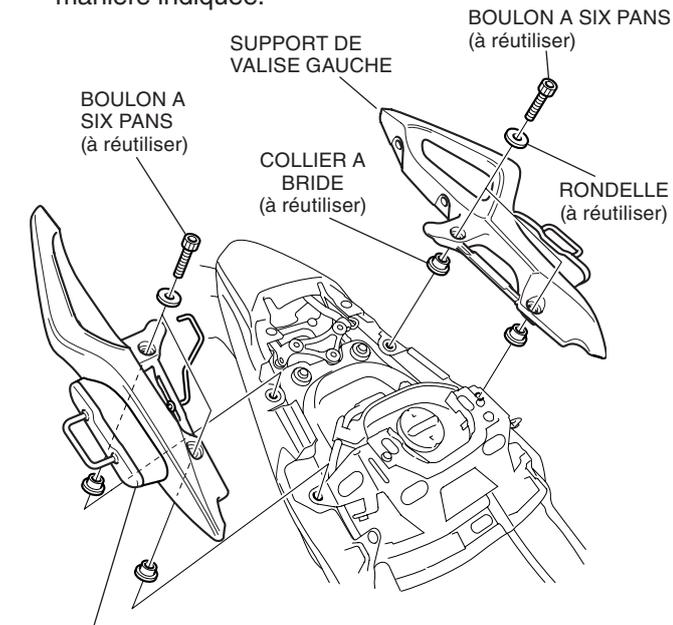


SUPPORT DE VALISE DROIT

10. Montez le soutien du support de valise droit sans le serrer, de la manière indiquée.

- Répétez la procédure du côté gauche.


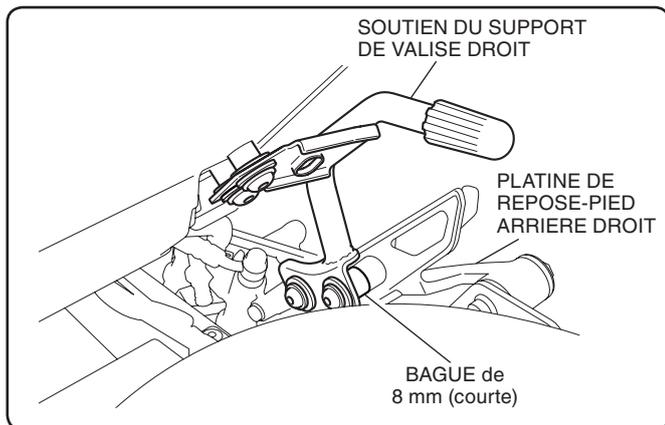


<côté droit>

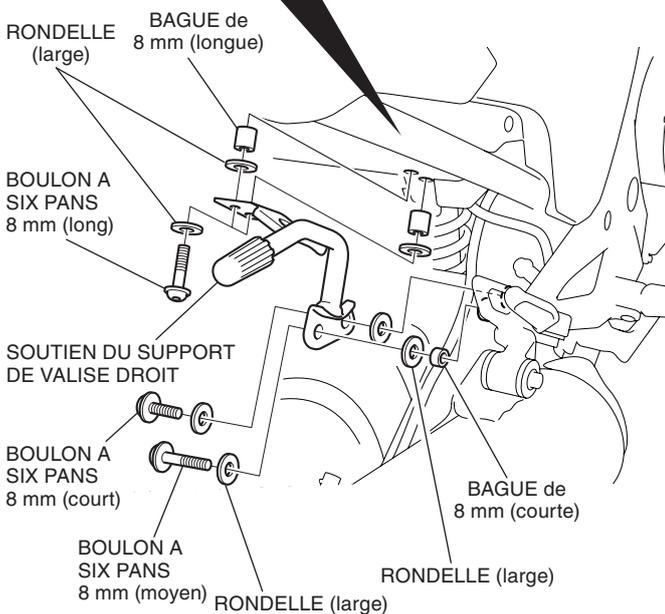


11. Montez le caoutchouc d'arrêt de la manière indiquée.

- Utiliser deux jeux.

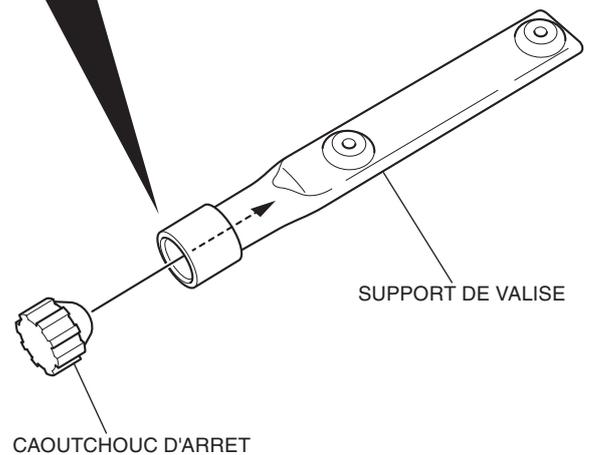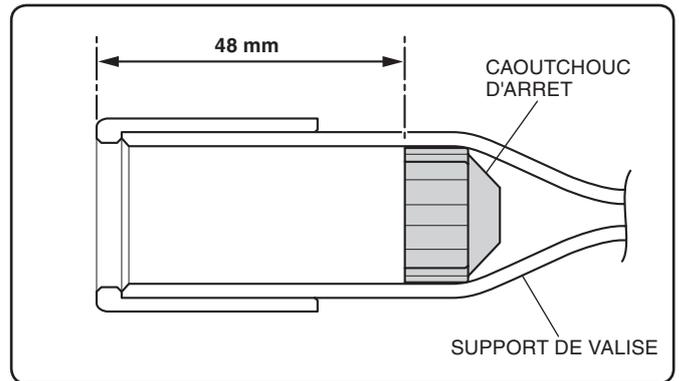

12. Montez le support de valise de la manière indiquée.


- Répétez la procédure du côté gauche.

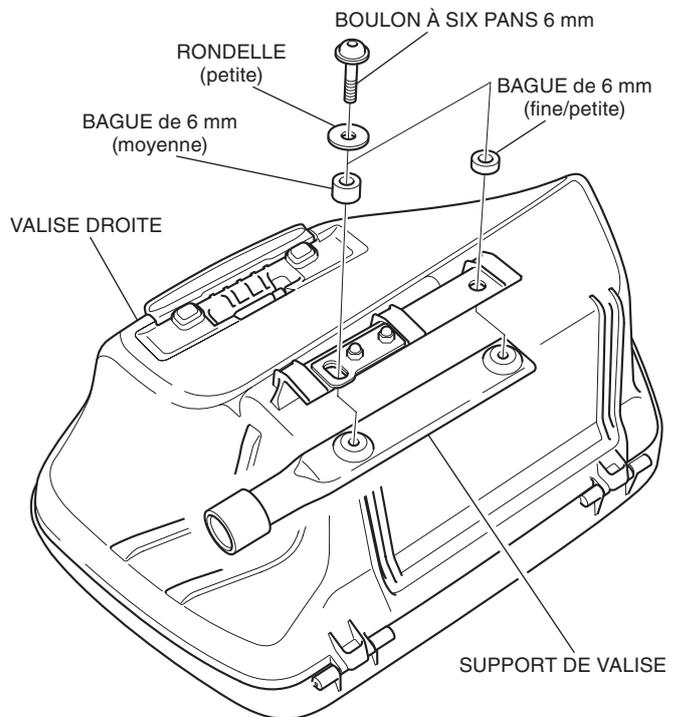

13. Montez la valise droite et serrez complètement tout le matériel de fixation partiellement serré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.


- Répétez la procédure du côté gauche.

Serrez les boulons supérieurs avant de fixer le soutien du support de valise.

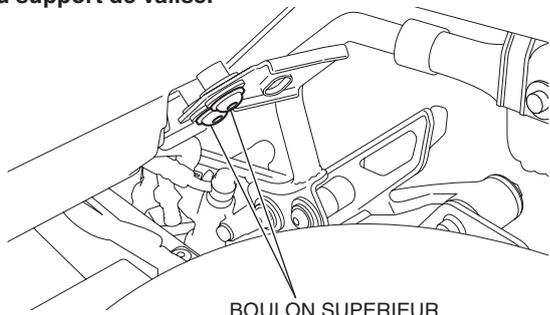


BOULON SUPERIEUR

BOULON A SIX PANS  
COUPLE : 30 Nm  
(3,1 kgf-m)

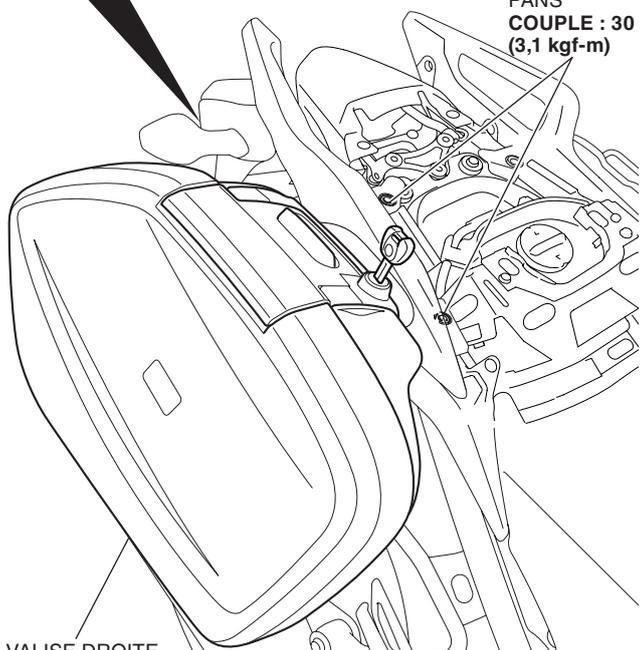

VALISE DROITE

14. Posez les bouchons de la manière indiquée.

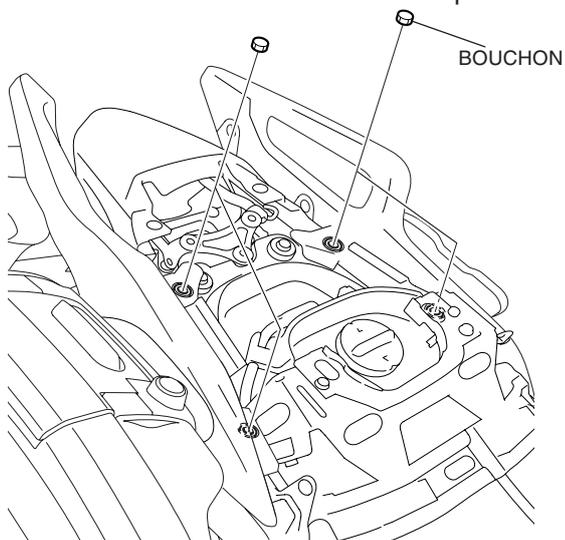


BOUCHON

15. Montez les pièces retirées dans l'ordre inverse de la dépose.

## MONTAGE <NC700D>

1. Ouvrez la selle et déposez la selle arrière de la manière indiquée.

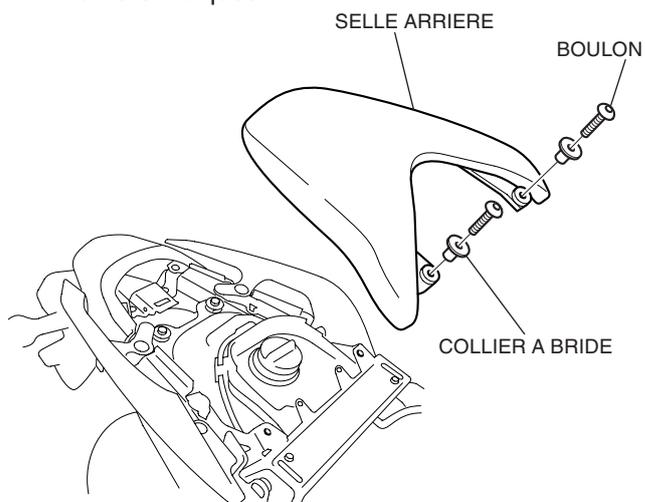


SELLE ARRIERE

BOULON

COLLIER A BRIDE

2. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

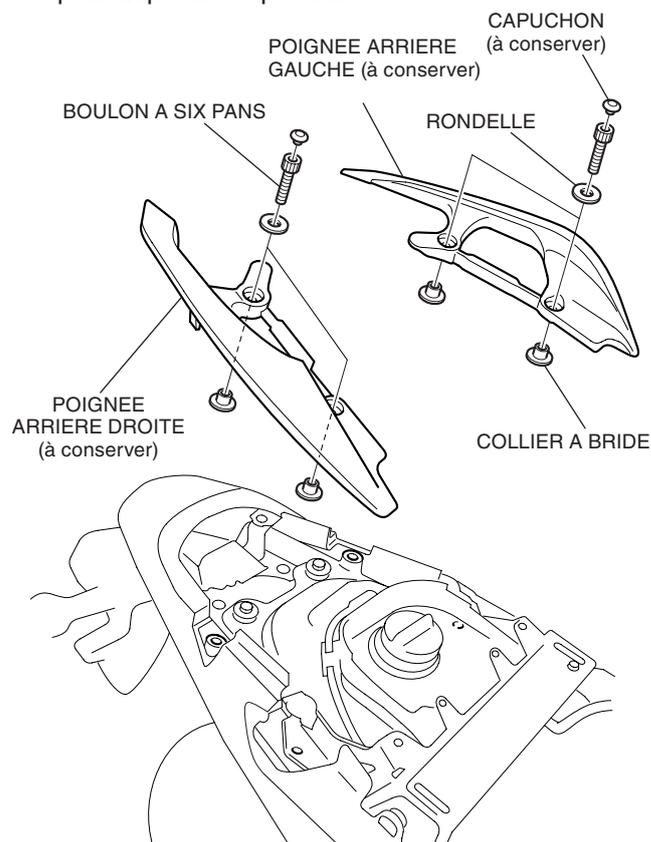

POIGNEE ARRIERE  
GAUCHE (à conserver)

CAPUCHON  
(à conserver)



BOULON A SIX PANS

RONDELLE

POIGNEE  
ARRIERE DROITE  
(à conserver)


COLLIER A BRIDE

3. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

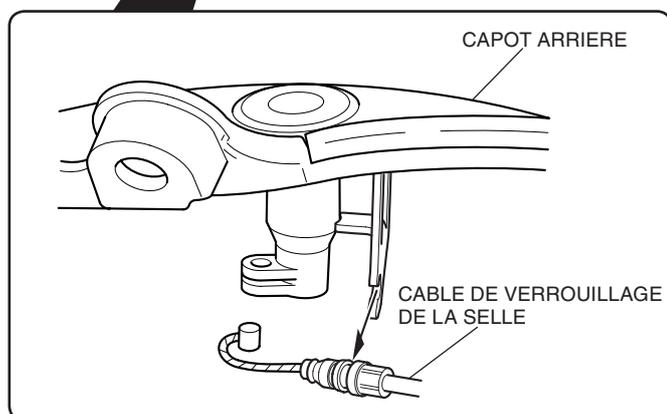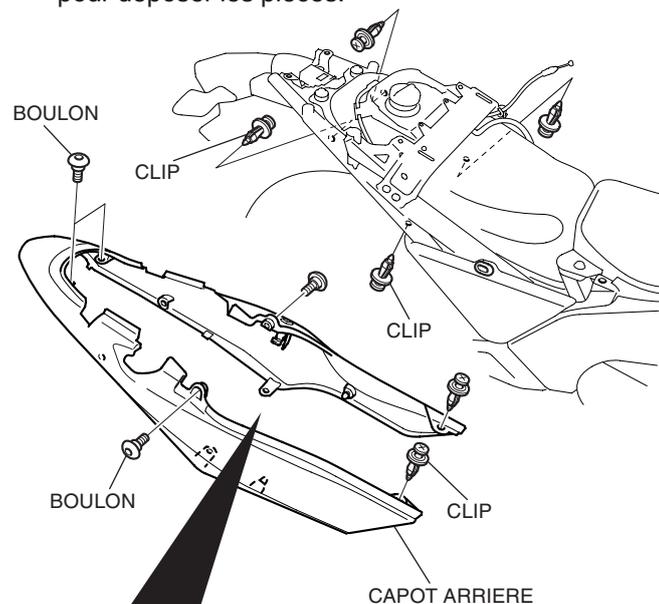


4. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.


- Répétez la procédure sur le côté droit.

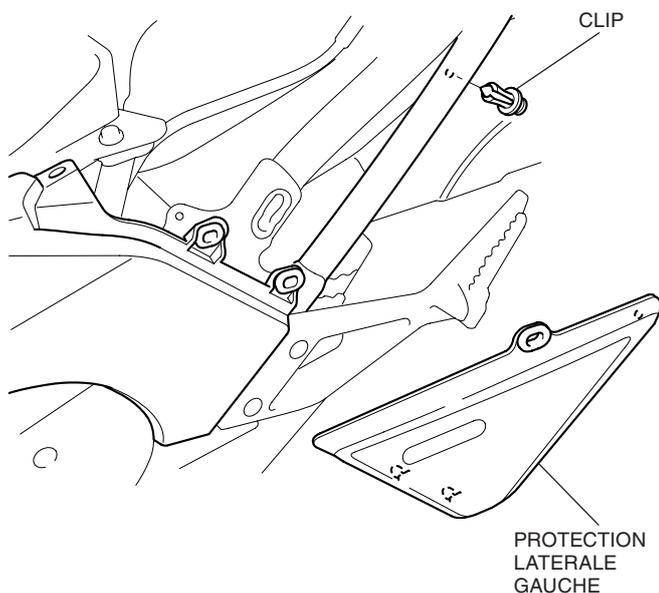


5. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

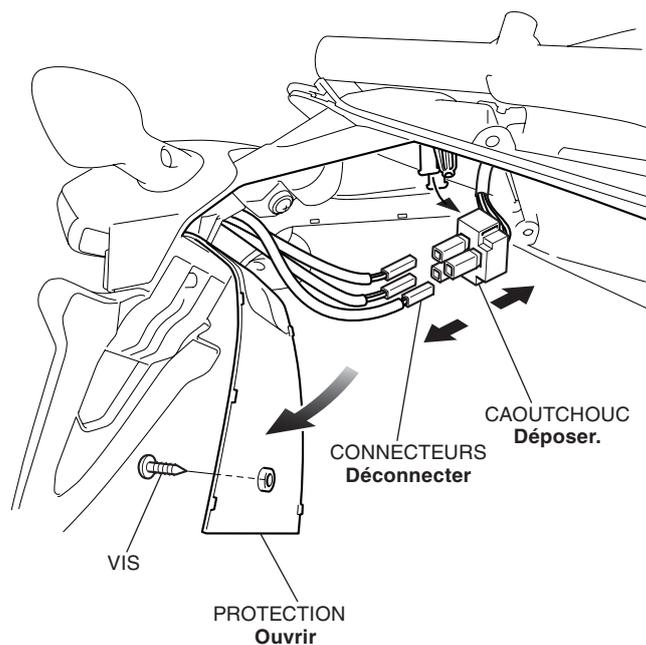


6. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

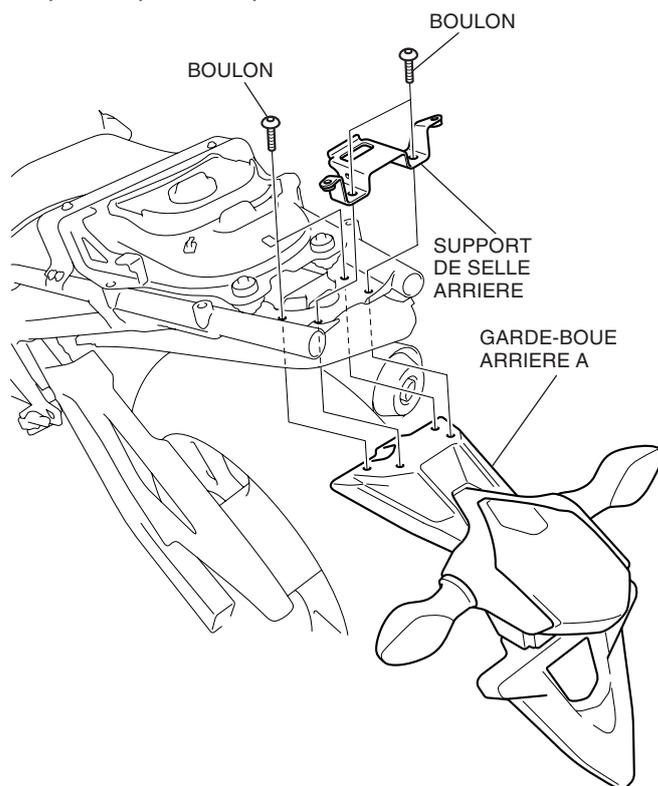

7. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.


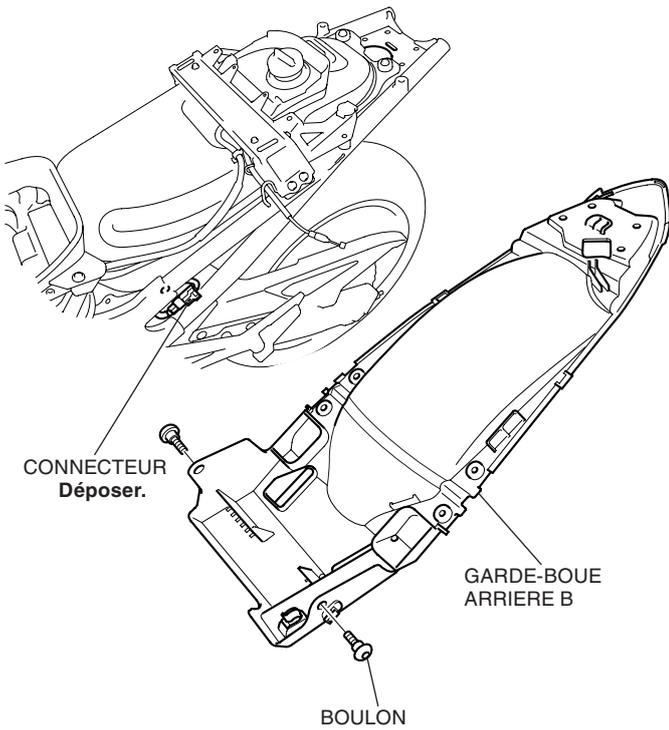


8. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

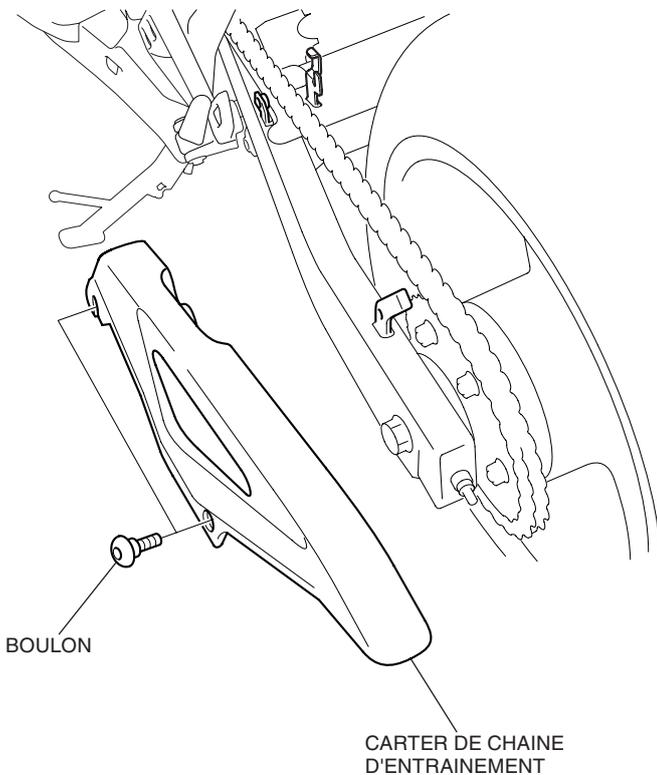


9. Montez le soutien du support de valise droit sans serrer, de la manière indiquée.

- Répétez la procédure du côté gauche.

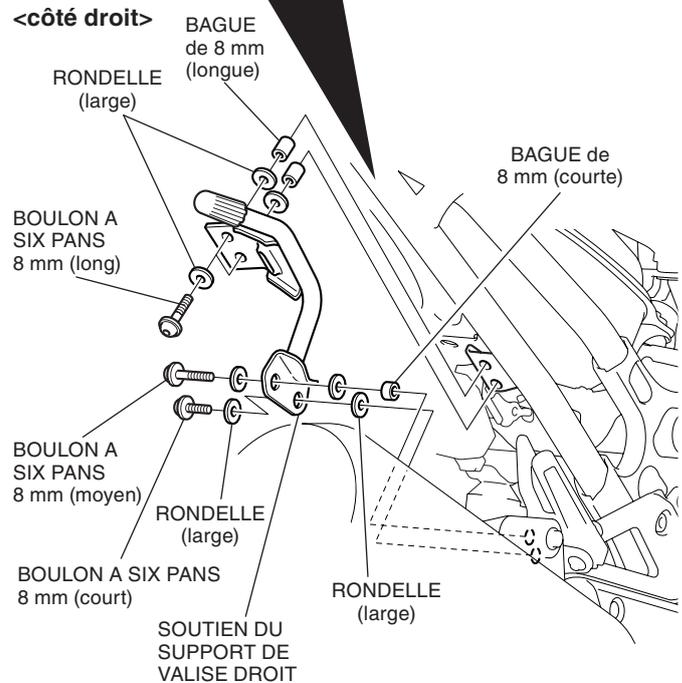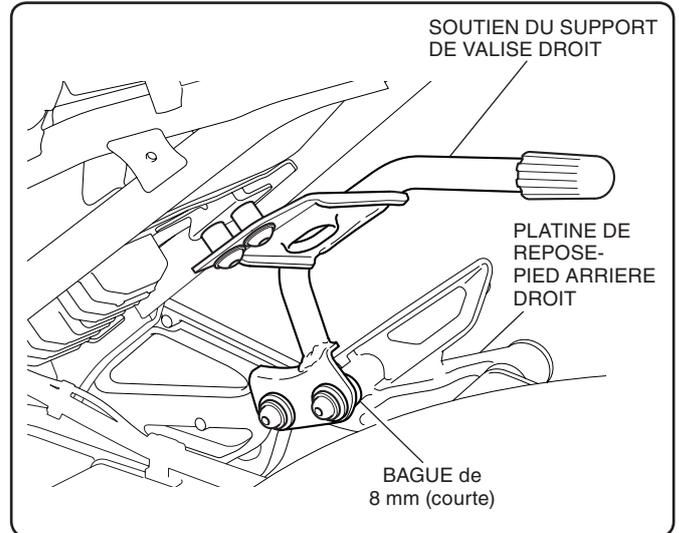


10. Déposez les boulons et écrous de la manière indiquée.

- Répétez la procédure du côté gauche.

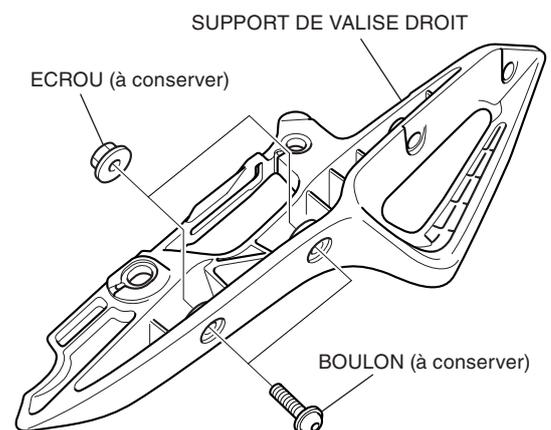


11. Montez la poignée de valise droite de la manière indiquée.

- Répétez la procédure du côté gauche.

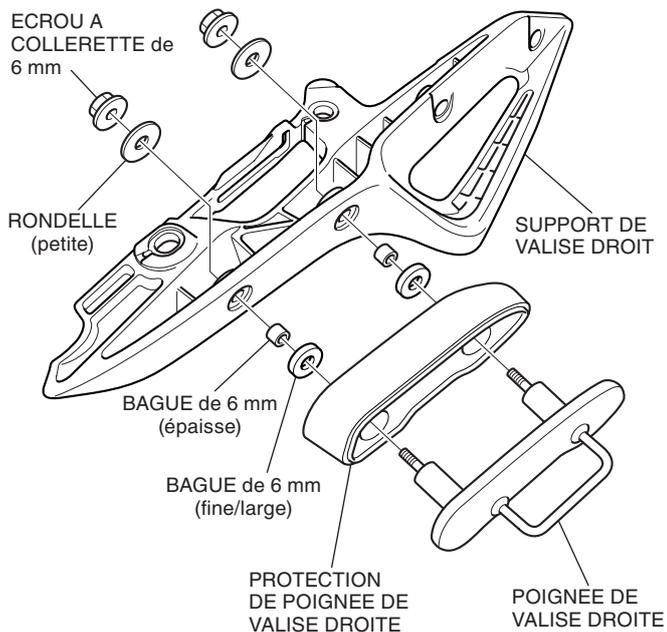


12. Montez les supports de valise sans les serrer, de la manière indiquée.

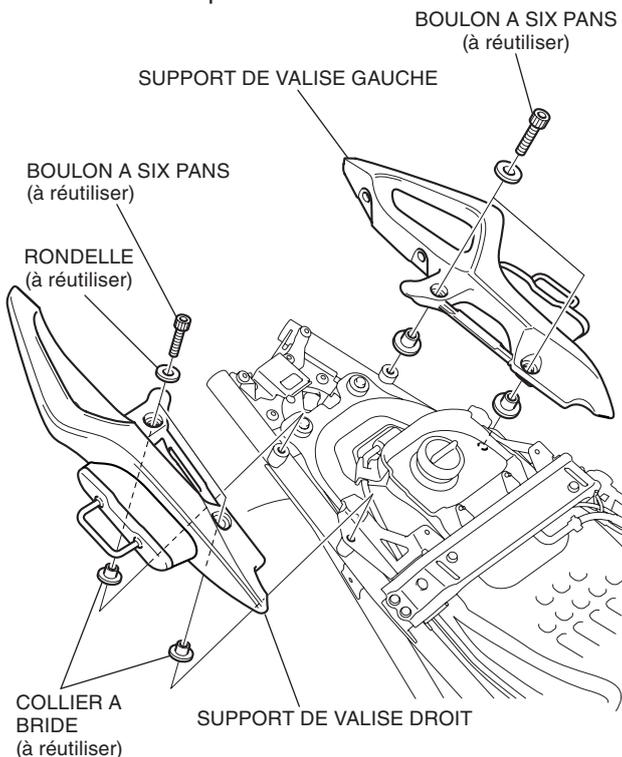


13. Montez le caoutchouc d'arrêt de la manière indiquée.

- Utiliser deux jeux.

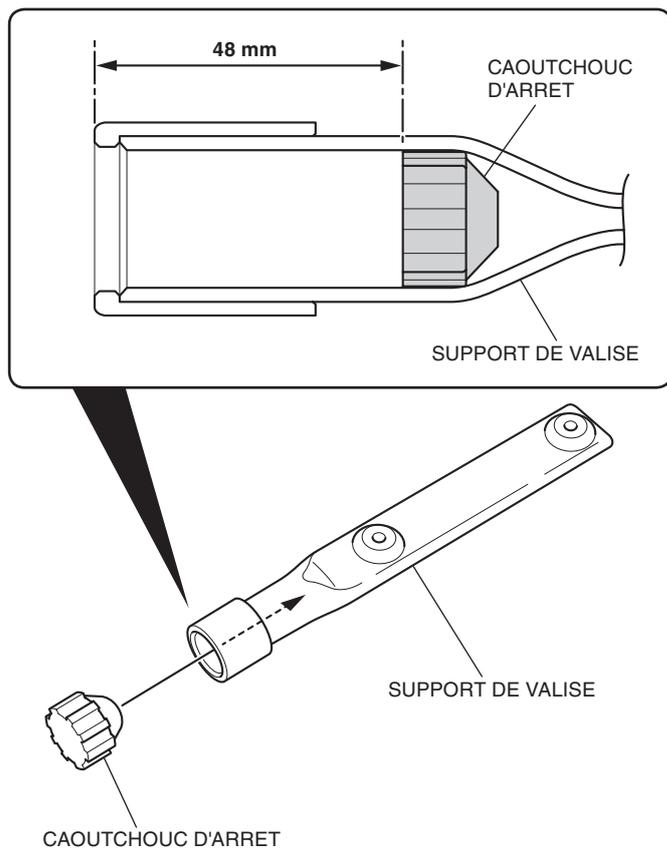

14. Montez le support de valise de la manière indiquée.



- Répétez la procédure du côté gauche.

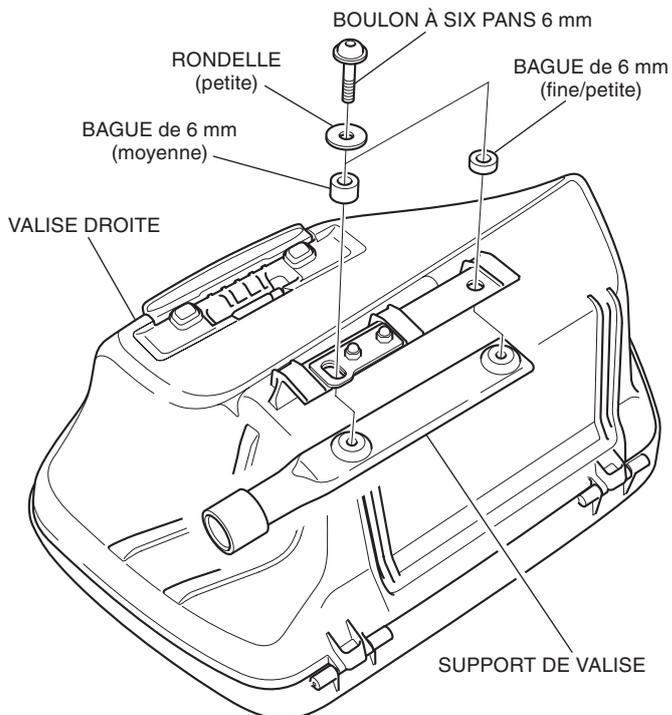

15. Montez la valise droite et serrez complètement tout le matériel de fixation partiellement serré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

- Répétez la procédure du côté gauche.




Serrez les boulons supérieurs avant de fixer le soutien du support de valise.

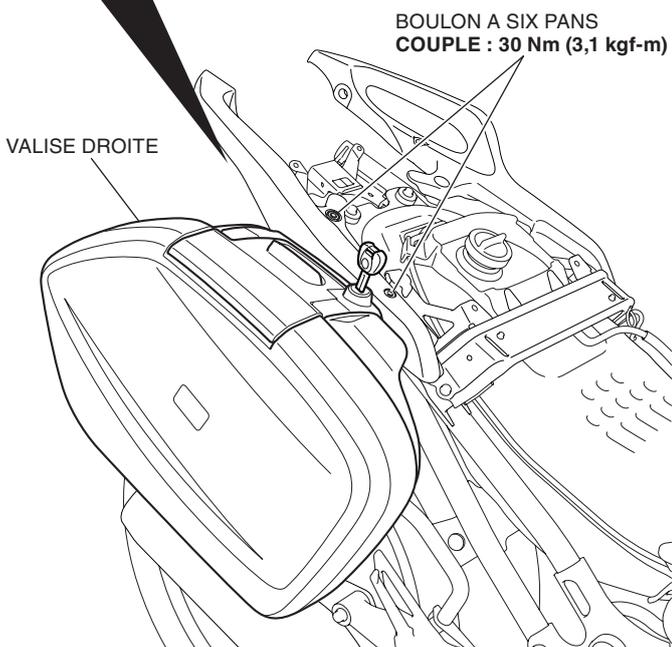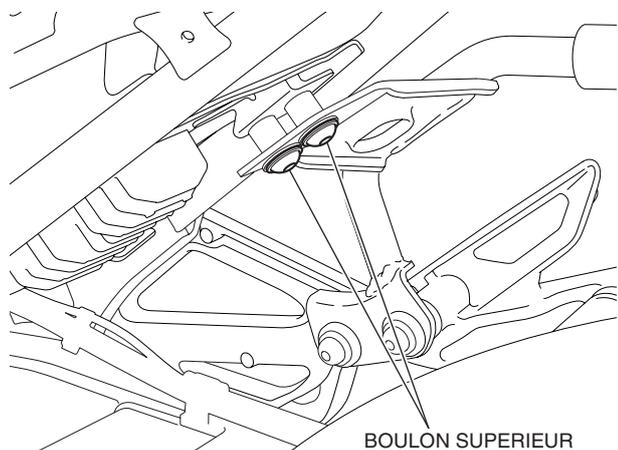

16. Déposez temporairement les valises et leurs supports.

17. Travaillez sur le garde-boue arrière B de la manière indiquée.



- Éliminez toute bavure.

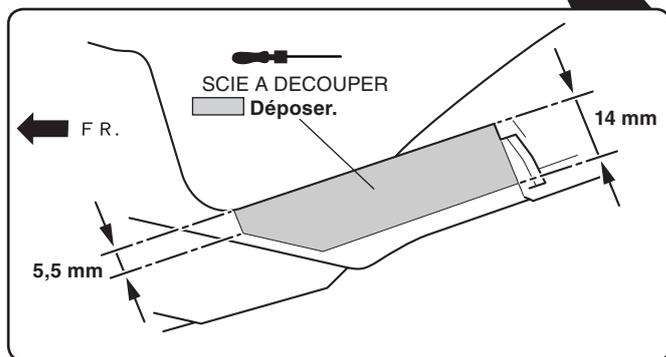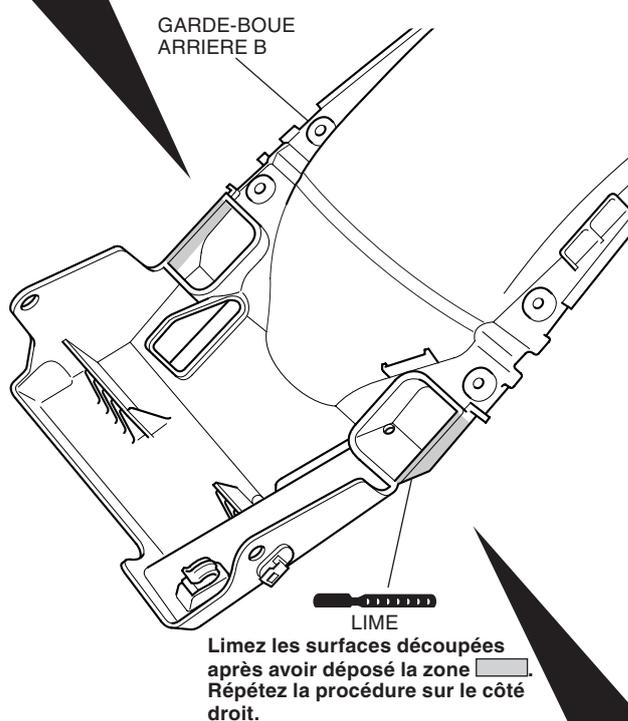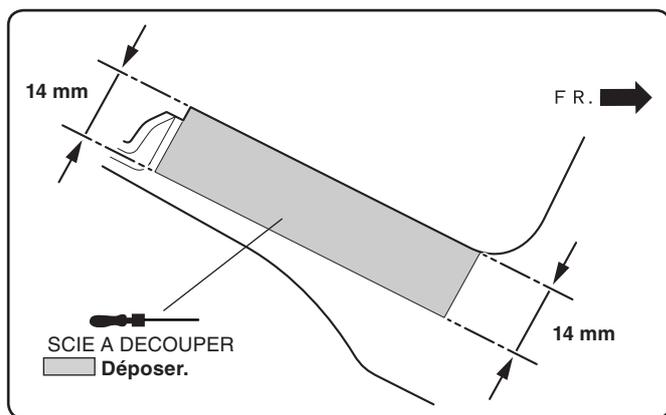

18. Montez les garde-boue arrière B et A dans le sens inverse de la dépose.

19. Travaillez sur la protection latérale droite le long de la ligne de marquage.


- **Éliminez toute bavure.**
- **Répétez la procédure du côté gauche.**

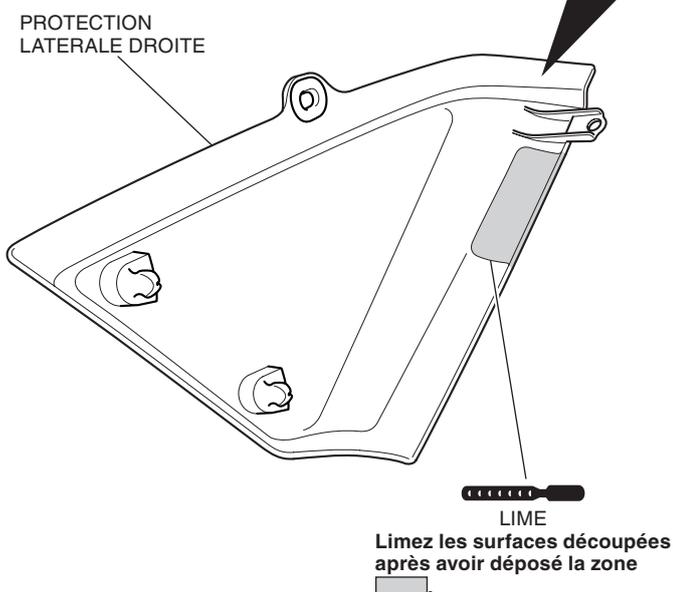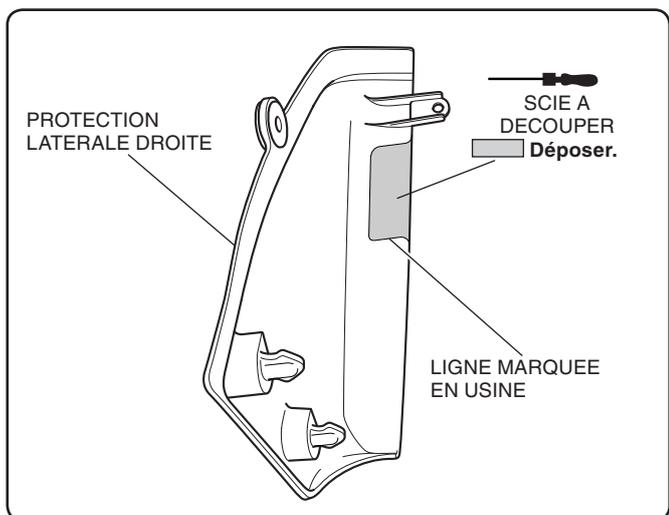


20. Montez les protections latérales et le capot arrière dans le sens inverse de la dépose.

21. Montez le support de valise droit et la valise droite sans les serrer, puis serrez complètement tout le matériel de fixation partiellement serré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

- **Répétez la procédure du côté gauche.**

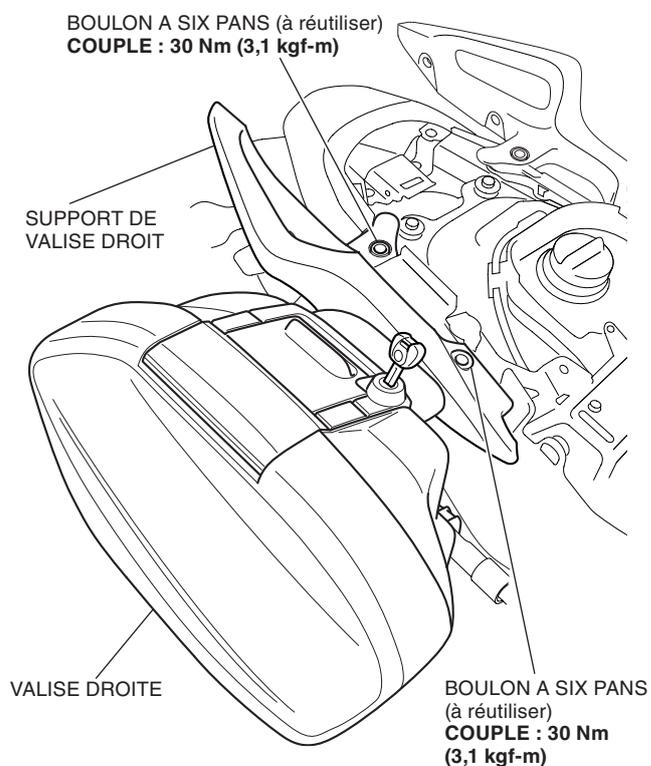

22. Posez les bouchons de la manière indiquée.

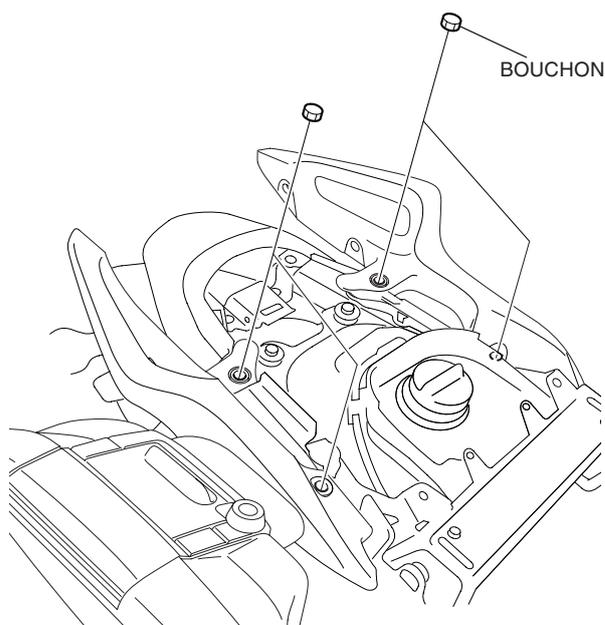

23. Montez les pièces retirées dans l'ordre inverse de la dépose.