


Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

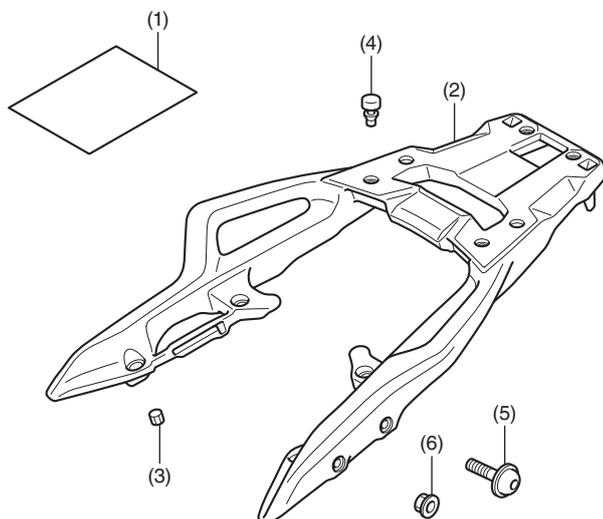

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Porte-bagages arrière	1
(3)	Bouchon de 6 mm	4
(4)	Caoutchouc	4
(5)	Boulon à six pans 8 mm	4
(6)	Ecrou à collerette de 8 mm	4

OUTILS REQUIS

Clé hexagonale (5 mm)

Clé polygonale (12 mm)

Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	Nm	kgf-m
Ecrou à collerette de 8 mm	27	2,8
Boulon à six pans de 8 mm de la moto	30	3,1

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Porte-bagages arrière	10 kg

INSTALLATION


▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


REMARQUE :

- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.


- Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

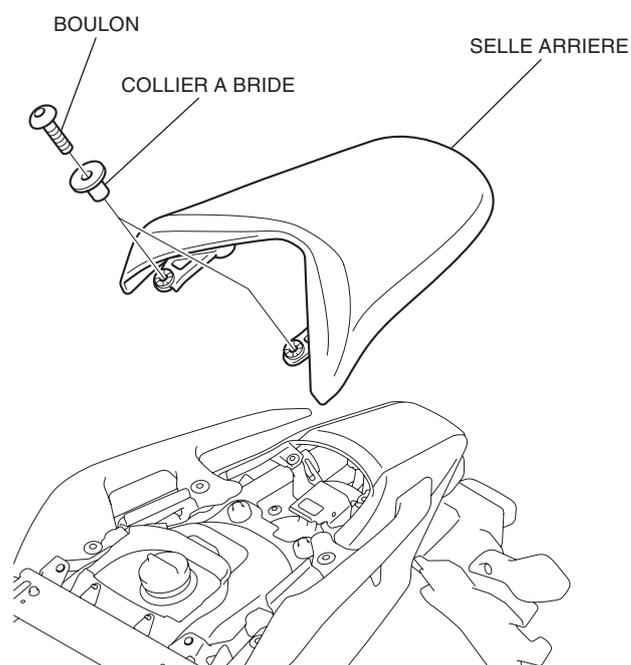


2. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

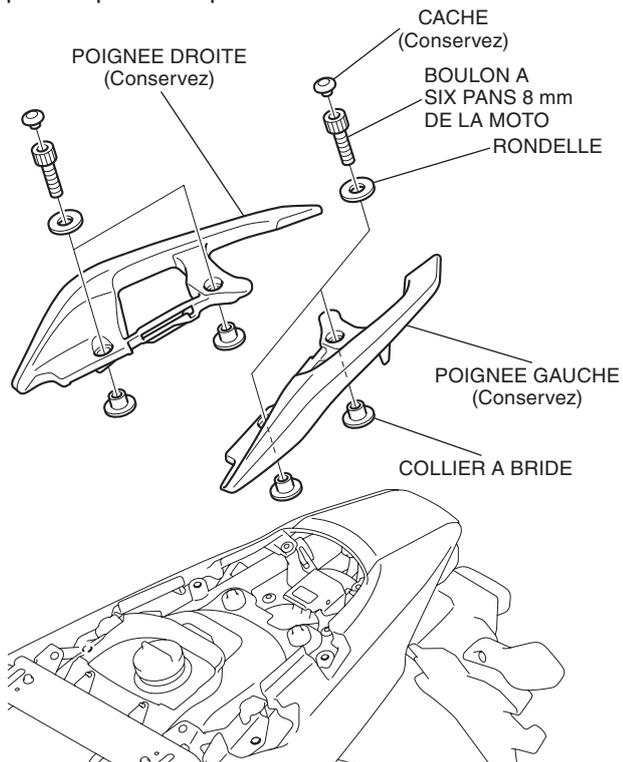


3. Installez les boulons à six pans de 8 mm et les écrous à collerette comme illustré.
- **Répétez la procédure sur le côté droit.**

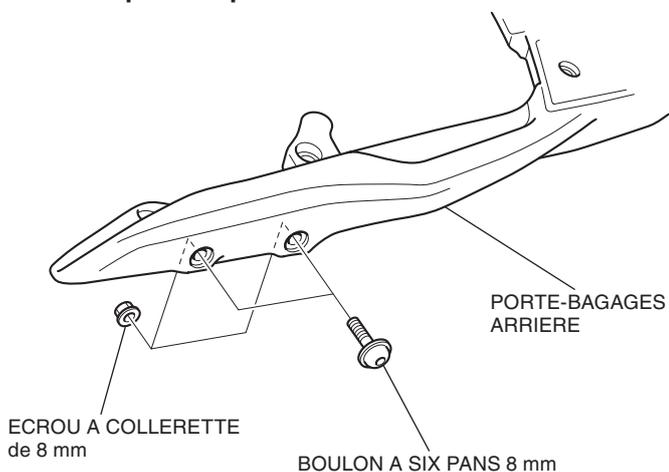

4. Installez les pièces en caoutchouc comme illustré.

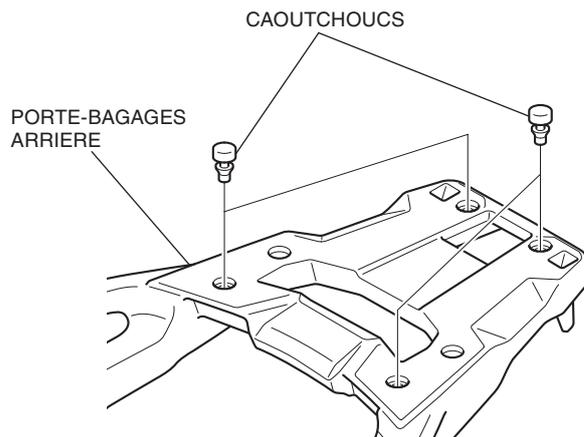

5. Montez le porte-bagages arrière de la manière indiquée.

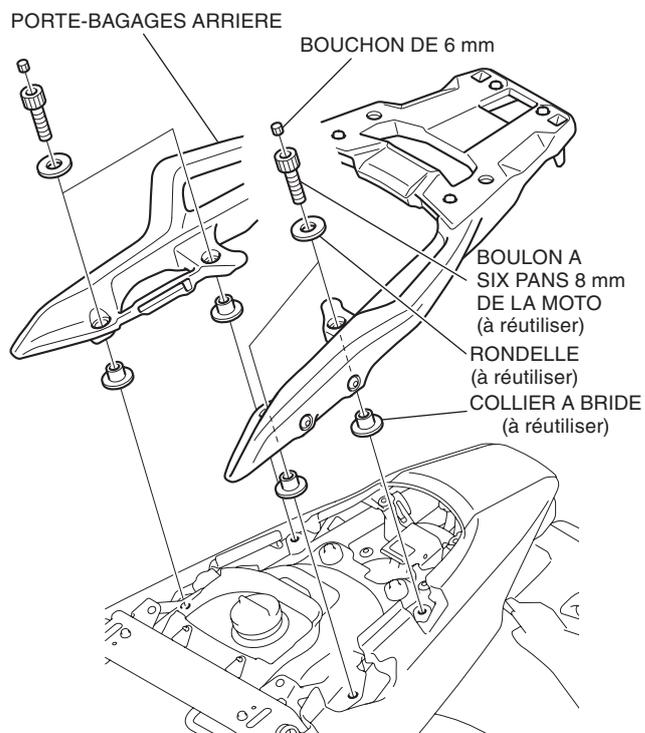

6. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.