

# HONDA

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessoire

SOUTIEN DU SUPPORT  
DE VALISE  
Réf 08L71-MJJ-D30

Application

NC750SA/S/SD

Publication n°


MII

Date de publication

Janvier 2016

Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.

### LISTE DES PIECES

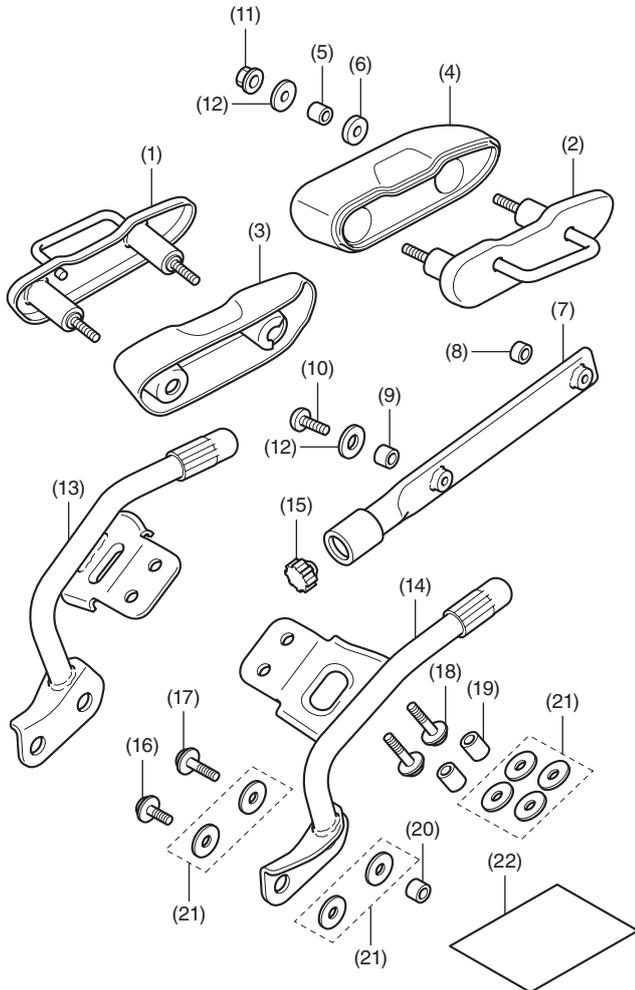


| N°   | Description                                       | Qté |
|------|---|-----|
| (1)  | Poignée de valise droite                          | 1   |
| (2)  | Poignée de valise gauche                          | 1   |
| (3)  | Cache de crochet droit                            | 1   |
| (4)  | Cache de crochet gauche                           | 1   |
| (5)  | Collier A (D.I. : 6,5 mm, longueur : 10 mm)       | 4   |
| (6)  | Collier B (D.I. : 6,5 mm, longueur : 4,5 mm)      | 4   |
| (7)  | Support de valise                                 | 2   |
| (8)  | Collier C (D.I. : 6,3 mm, longueur : 4,5 mm)      | 2   |
| (9)  | Collier D (D.I. : 6,3 mm, longueur : 6,5 mm)      | 2   |
| (10) | Boulon à six pans 6 mm                            | 4   |
| (11) | Ecrou à collerette de 6 mm                        | 4   |
| (12) | Rondelle de 6 mm                                  | 8   |
| (13) | Soutien du support de valise droit                | 1   |
| (14) | Soutien du support de valise gauche               | 1   |
| (15) | Caoutchouc d'arrêt                                | 2   |
| (16) | Boulon à six pans 8 mm [Longueur : 20 mm] (court) | 2   |

| N°   | Description                                       | Qté |
|------|---|-----|
| (17) | Boulon à six pans 8 mm [Longueur : 30 mm] (moyen) | 2   |
| (18) | Boulon à six pans 8 mm [Longueur : 33 mm] (long)  | 4   |
| (19) | Collier E (D.I. : 8,5 mm, longueur : 15,5 mm)     | 4   |
| (20) | Collier F (D.I. : 8,5 mm, longueur : 10,8 mm)     | 2   |
| (21) | Rondelle de 8 mm                                  | 16  |
| (22) | Infos URL   | 1   |

### PORTE-BAGAGES ARRIERE

Vendu séparément

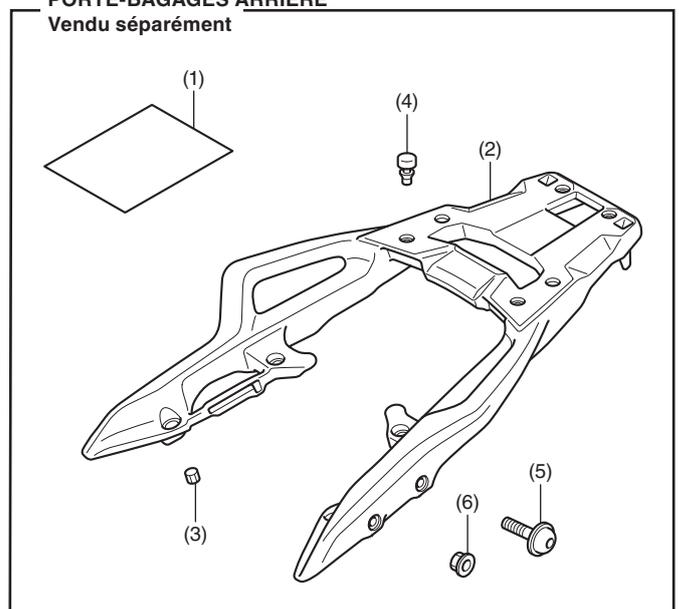

| N°  | Description   | Qté |
|-----|---|-----|
| (1) | Infos URL   | 1   |
| (2) | Porte-bagages arrière                               | 1   |
| (3) | Bouchon de 6 mm                                     | 4   |
| (4) | Caoutchouc  | 4   |
| (5) | Boulon à six pans de 8 mm ( <b>non utilisé.</b> )   | 4   |
| (6) | Boulon à collerette de 8 mm ( <b>non utilisé.</b> ) | 4   |

### OUTILS REQUIS

Clé hexagonale (4 et 5 mm)

Clé polygonale (10 mm)

Pince

Lime

Règle graduée

Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

| Article                    | Nm | kgf-m |
|----------------------------|----|-------|
| Boulon à six pans 6 mm     | 10 | 1,0   |
| Ecrou à collerette de 6 mm | 12 | 1,2   |
| Boulon à six pans 8 mm     | 24 | 2,4   |

## INSTALLATION

### ⚠ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

### REMARQUE :

- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- **L'illustration représente le modèle NC750SA, d'autres modèles sont similaires.**


1. Installez le crochet de la valise gauche et le cache de crochet, comme illustré.

- **Répétez la procédure sur le côté droit.**

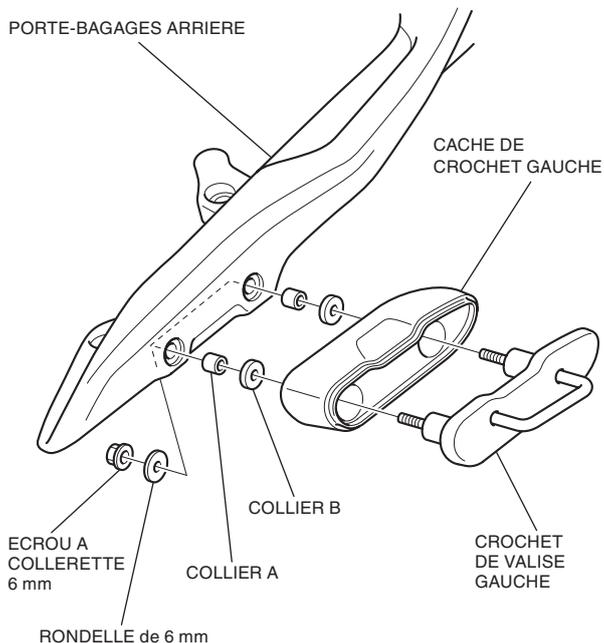



2. Consultez les *Instructions d'installation* du porte-bagages arrière et installez celui-ci.

3. Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

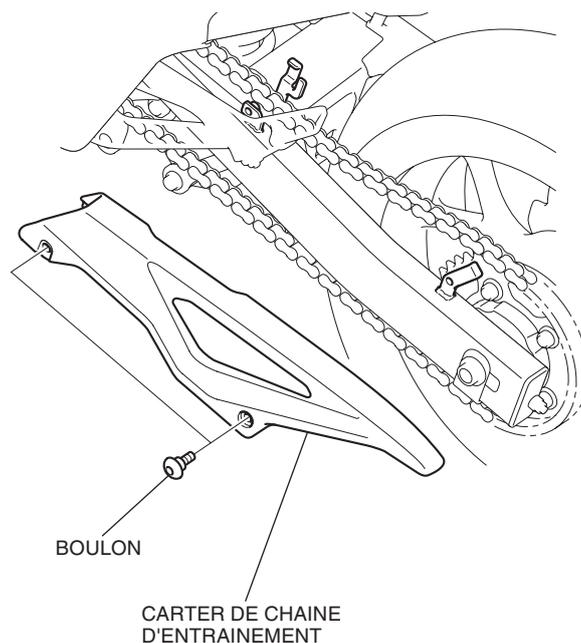

4. Travaillez sur le garde-boue arrière B de la manière indiquée.


- **Veillez à ne pas endommager le faisceau.**
- **Éliminez toute bavure sur le bord du trou.**
- **Répétez la procédure sur le côté droit.**

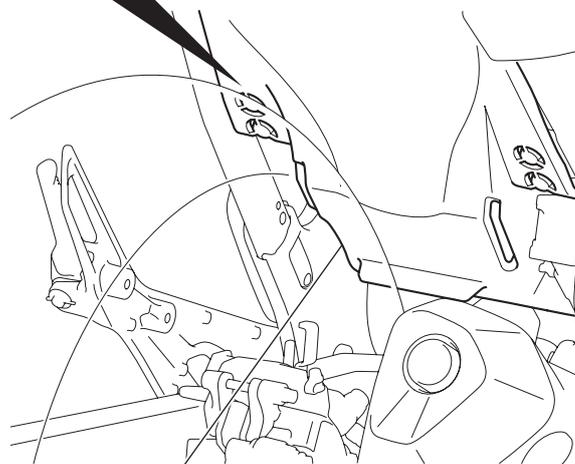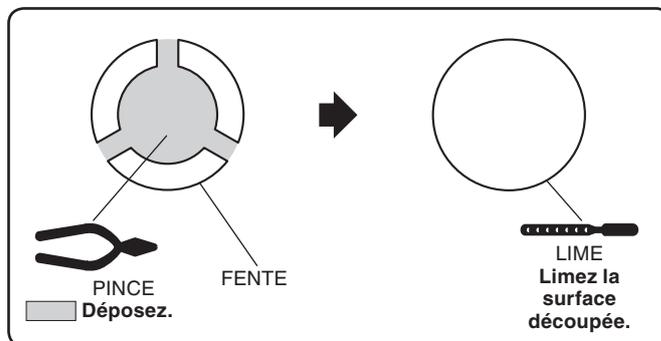

GARDE-BOUE ARRIERE B



5. Montez la fixation de valise gauche sans le serrer, comme illustré.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

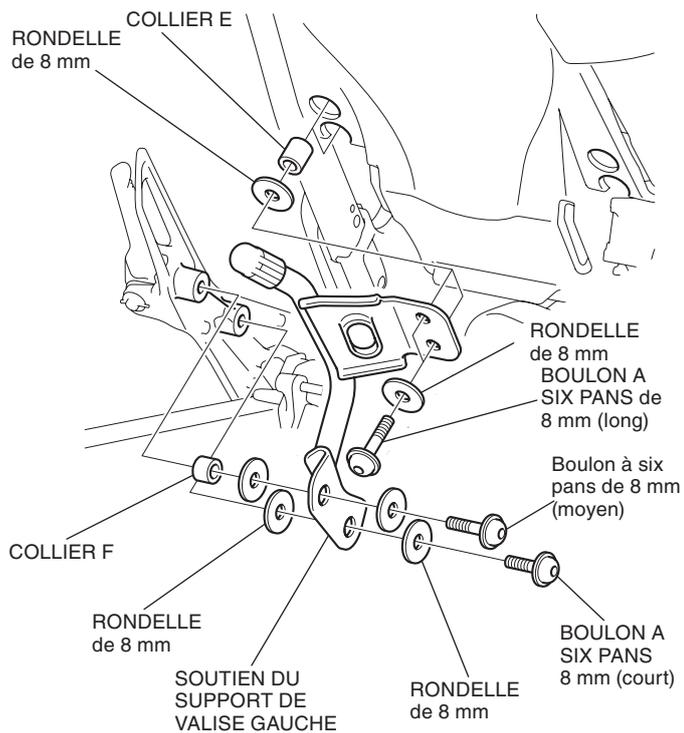


6. Installez le caoutchouc de butée à la dimension indiquée.

- Utiliser deux jeux.

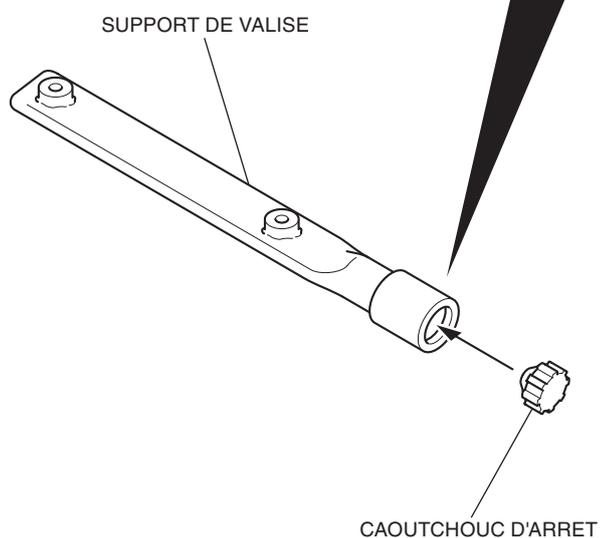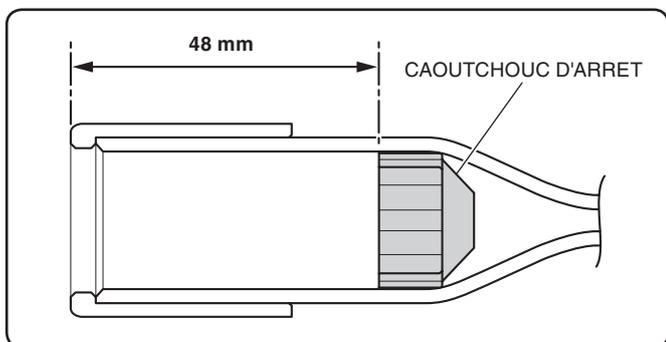



7. Montez le support de valise de la manière indiquée.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

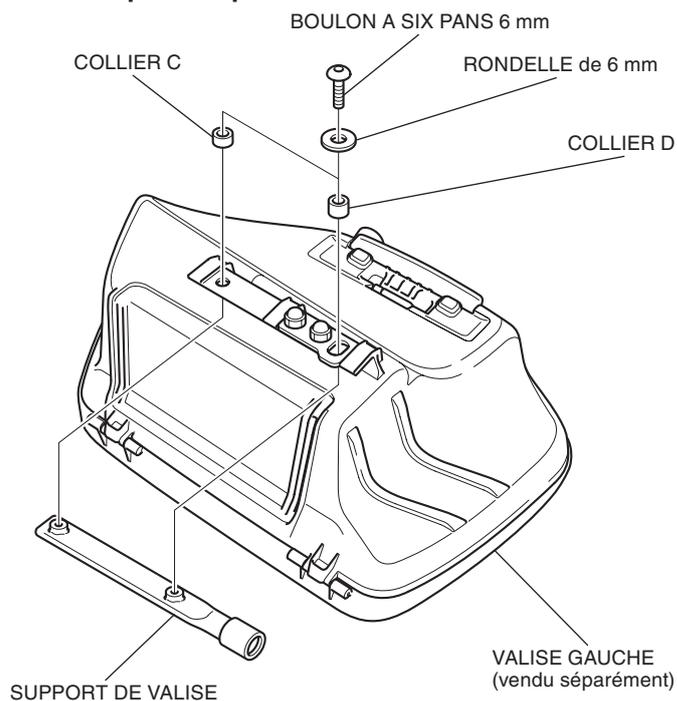

8. Montez la valise gauche et serrez complètement tout le matériel de fixation partiellement serré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

- Serrez les boulons supérieurs avant de fixer le soutien du support de valise.
- Répétez la procédure sur le côté droit.

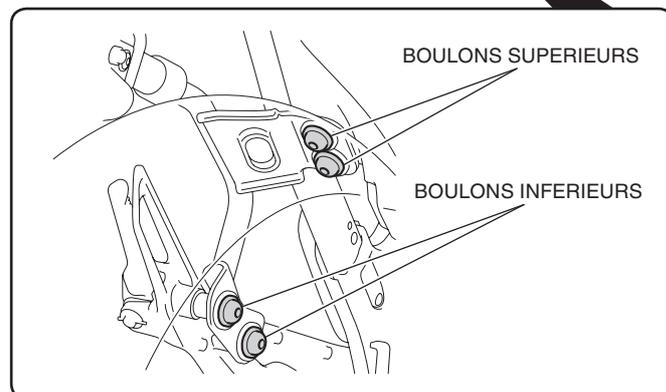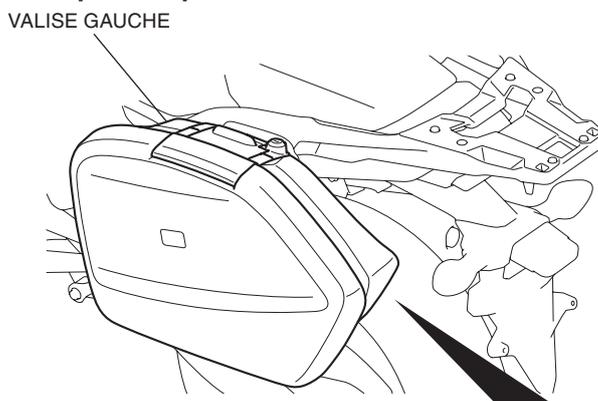

9. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.